

MONTAJ KILAVUZU





> İÇİNDEKİLER

04

MONTAJDAN
ÖNCE

10

KAROLARIN
MONTAJI

07

RULOLARIN
MONTAJI

14

ŞERİTLERİN VE
ŞEKİLLERİN MONTAJI

Retrouvez ce guide en français en version digitale sur : www.dickson-constant.com - Find these installation guidelines in English in a digital version on : www.dickson-constant.com - Diese Verlegeanleitung gibt es auch auf Deutsch in einer digitalen Version unter : www.dickson-constant.com - La versión digital en español de esta Guía de instalación está disponible en www.dickson-constant.com - La versione digitale della guida per la posa è disponibile in italiano su www.dickson-constant.com - Deze plaatsingsgids staat online in het Nederlands op www.dickson-constant.com - Encontre este guia em português em versão digital em: www.dickson-constant.com - Tämän oppaan suomenkielinen digitaalinen versio on saatavilla osoitteessa www.dickson-constant.com - Ta instrukcja układania jest dostępna po polsku w wersji cyfrowej na stronie www.dickson-constant.com - Bu montaj kılavuzunun dijital versiyonu www.dickson-constant.com adresinde Türkçe olarak da mevcuttur - この日本語ガイドブックのデジタル版については、次のサイトをご覧ください: www.dickson-constant.com

DOKUMA SANATI



Dickson® dokuma yer döşemelerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yakında bu tamamen yenilikçi ürünün üzerinde ilk adımlarınızı atacaksınız.

Kapsamlı araştırmalar sonucu icat edilmiş ve Dickson'ın test edilmiş ve onaylanmış deneyimleri ve know-how'ı sayesinde mükemmelleştirilmiş olan bu yer döşemesi, vinil yer döşemelerinin dayanıklılığını ve kolay kullanımını, tekstil yer döşemelerinin estetik cazibesi ve keyifli dokuları ile bir araya getiriyor.

Şimdi sizleri, ürünlerimizden kesinlikle memnun kalmanızı sağlamak amacıyla hazırladığımız montaj ipuçlarına göz atmaya davet ediyoruz.

FRAYGUARD®
CLEAN CUT
by **DICKSON®**

SAÇAKLANMAYAN İLK VİNİL DOKUMA YER DÖŞEMESİ

Dickson tarafından geliştirilen FrayGuard® teknolojisi sayesinde, yer döşemeleri kesilirken sık karşılaşılan saçaklanma sorunu minimize edilir ve dokumanın dayanıklılığı artar. Bu teknoloji hızlı, etkin ve mükemmel döşeme için kenarların temiz ve düzgün kesilmesini garanti eder.

Bu kılavuzda bulunan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu nedenle bu yeni yer döşemesi montajını yapanların ürün veya montaj tekniklerinde yapılabilecek değişikliklerle ilgili mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca nihai sonuçta gözle görünür kusurlar olmaması için, malzemelerin montaj öncesinde dikkatle incelenmesi tavsiye edilir. Montajı yapılmış malzemelerin iade edilmesi mümkün değildir.


DICKSON®
woven flooring

> MONTAJDAN ÖNCE

> Yer döşemelerini ortam koşullarına alıştıırın

- Yer döşemelerinin montajına başlamadan önce, **odanın ortam koşullarına uyum sağlaması için süre tanınmalıdır:**
 - **Rulolar için:** Montajdan 24 saat önce yer döşemesi rulosunu açın ve monte etmeyi planladığınız odaya yayın.
 - **Karolar için:** Montajdan 48 saat önce karoları orijinal ambalajlarında düz bir zemine dizin.
- Oda sıcaklığı ve nem düzeyinin normal seviyede olduğundan emin olun (Oda sıcaklığı 15°C üzerinde, bağıl nem %30 ila %60 arasında olmalıdır).

> Kaplanacak yüzeyi hazırlayın

Yer döşemeleri ile kaplanacak zemin:

- **Temiz olmalıdır:** Tozdan arındırın ve yıkayın, plaster, boya, gres, yağ, talaş vb. tüm kalıntıları giderin.
- **Sert, düz ve dayanıklı olmalıdır:** Hiçbir çatlak ($\geq 0,3$ mm) veya mikro çatlak ($< 0,3$ mm) olmamalıdır. Zemin bozuksa veya üzerinde tutkal veya asfalt gibi kalıntılar varsa, kendiliğinden tesviye alan zemin düzeltme astarı kullanmanızı tavsiye ederiz (bir zemin düzeltme astarı ürünleri üreticisi ile görüşün)
- **Tamamen kuru ve neme maruz kalmamış olmalıdır:** kaplanacak yüzeyde nem kontrollerine ilişkin yürürlükteki tüm ulusal yasa ve yönetmeliklere uymanız gerekmektedir.



ÖNEMLİ AYRINTILAR

- *Vinil yer döşemeleri, altında kalan nemin buharlaşmasını önleyen, su geçirmez bir zar oluşturur. Aşırı su birikimi, döşemenin kısa veya uzun vadede zarar görmesine neden olabilir (sökülme, baloncuk yapma, alttaki zeminin veya zemin düzeltme astarı kaplamasının bozulması vb.).*
- *Vinil yer döşemesini monte etmeden önce, kaplanacak zeminin sıcaklığını ve nem seviyesini mutlaka sistemli şekilde kontrol edin. Genel olarak, kaplanacak yüzeyin sıcaklığı 10°C üzerinde olmalı (oda sıcaklığı yaklaşık 15°C olmalı) ve yüzeydeki rutubet oranı ağırlık olarak %4.5'un üzerinde olmamalıdır.*

> Özel koşullar

- Yoğun kullanılan merdivenlere montaj yapılırken basamak profili kullanılmalıdır.
- Düşük sıcaklıklı, yerden ısıtılmalı yüzeylere montaj yapılırken (not: hiçbir temas noktasında sıcaklık asla 28°C'yi aşmamalıdır):
 - Zemin kuruyana kadar bekleyin.
 - Yer döşemesi montajı öncesinde ısıtma sisteminin 4 haftadır aktif olması gerekmektedir.
 - Isıtma sistemi, alttaki zeminin hazırlanma süreci de dahil olmak üzere, yer döşemesi montaj işlemi başlamadan 48 saat önce kapatılmalıdır.
 - Yerden ısıtma sistemini kademeli olarak yeniden açmadan önce, yer döşemesi montajı tamamlandıktan sonra en az 48 saat beklenmelidir.
 - Sıcaklıkta ani değişiklikler yapmaktan kaçının ; termostat ayarını günde en fazla 5°C'lik kademelerle, yavaş yavaş değiştirin.



GEREKLI MALZEMELER:

- Tebeşir veya kurşun kalem
- Cetvel ve şerit metre
- Maket bıçağı ve kenar kesici
- Tutkal için oluklu spatula
- Pres silindiri
- 50 kg tesviye silindiri
- Vinil yer döşemesi için, kaplamanın arka yüzünde kullanıma uygun akrilik tutkal veya kalıcı yapışkan (aşağıdaki tutkal tavsiyelerine bakınız).



ÖNEMLİ NOT

Yer döşemesi montajına başlamadan önce, malzemede gözle görünür bir kusur olup olmadığını kontrol etmek için parlak ışık altında dikkatle inceleyin. Hasarlı veya kusurlu malzemeler asla monte edilmemelidir. Herhangi bir kusur tespit edilirse, derhal satıcınızla iletişime geçin.



İPUCU

İşin tamamının zaman planlamasını yaparken, son aşama yer döşemesi montajı olacak şekilde plan yapın. Böylece odada diğer işler yapılırken döşemelerin hasar görmesini önlemiş olursunuz. Bu mümkün değilse, döşemeyi plastik örtü veya mukavva ile koruyun.





YAPIŞTIRICI MADDE TAVSİYELERİ

Aşağıda listelenen yapıştırıcılar, üreticileri tarafından yer döşemelerimizin montajında kullanımları test edilmiş ve onaylanmıştır. Bazı durumlarda kontakt yapışkan kullanmanız gerekirse, solvent bazlı neopren tutkal kullanmayın. Poliüretan veya su bazlı kontakt yapışkanları tercih edin.

Önemli not ! Yapıştırıcı madde üreticisinin talimatlarını ve tavsiyelerini mutlaka okuyun ve dikkate alın.

DOĞRUDAN YAPIŞTIRMA İÇİN AKRİLİK YAPIŞKANLAR (karolar, rulolar ve şekiller için) :

BOSTIK	F BALL	THOMSIT	UZIN
Stix A300 Multi Floor	F44	Thomsit K188E	KE 2000S
Stix A800 Premium	F45	Thomsit K188S	KE 66
Sadertac V6	F46	Thomsit K150	KE 28
Sadertech V8	F48 Plus	Thomsit K188	KE 68
	F49	Thomsit UK800	
XL BRANDS	MAPEI	CÉGÉCOL / SIKA	HB FULLER
5900 (USA)	Ultrabond ECO 370	Cégé 100 HQ-T Premium	TEC 540
	Ultrabond ECOV4SP	Cégé 100Technic	TEC 522
		SikaBond 135 PVC	
		SikaBond 150 Premium Floor	
STAUF	COLLAK		
High-Tack D737 (USA)	WA-1040		

TACKIFIER YAPIŞKANLAR (sadece karolar ve XL karolarla uyumludur):

Emici bir alt tabaka üzerinde kullanıldığında, kalıcı yapışkan özelliğini muhafaza etmesi için uygun bir astar uygulayın (yapışkan üreticisi ile iletişime geçin)

BOSTIK	F BALL	THOMSIT	UZIN
Fix A760Tech	F41 (USA)	Thomsit T435	U2500
XL BRANDS	MAPEI	HB FULLER	STAUF
2230 (USA)	Ultrabond ECO Fix	TEC 542	D764
COLLAK			
WA-25			

ALTERNATİF MONTAJLAR (zaman sınırlı projeler için):

IOBAC MagTabs manyetik pedleri veya **AVERY DENNISON Zemin Yapıştırıcısı FT4361 çıkartmaları** kullanarak yenilikçi ve çevre dostu alternatif montaj olasılığını keşfedin. Bu yöntemler daha hızlı, daha çevreci ve daha esnek bir montaj sunar.

Kurulum süresini ve kimyasal kullanımını azaltarak ve daha fazla esneklik sunarak, zaman sınırlı projelerin ihtiyaçlarını karşılar ve döngüsel bir ekonomik yaklaşımı teşvik eder. Karoyu çıkardığınızda, Dickson Woven Flooring karo gibi alt tabaka da bozulmadan kalır ve bu nedenle başka bir ortamda kolayca yeniden kullanılabilir.

Bu montajlar Dickson ticari garantisi kapsamında değildir.

> RULOLARIN MONTAJI

> Temel ilkeler

Dickson® yer döşemeniz 2 metre eninde rulo halinde teslim edilir ve doğrudan kaba döşeme üzerine yapıştırılarak monte edilir.

Tüm dokuma yer döşemelerinde olduğu gibi, döşeme doğal yapısal farklılıklar gösterebilir. Döşemenizin rengine ve dokumasına bağlı olarak birleşim yerleri daha fazla veya daha az görünür olabilir ve bu durum, yer döşemesinin « doğal halı » görünümünü pekiştirir.

- Açılmış rulolar ana pencereye doğru (ışığın geldiği yöne) veya odanın boylamasına (trafik yönünde) yerleştirilmelidir.
- Koridorlarda, Pazara Özel Belgelerde aksi belirtilmedikçe, açılmış rulolar trafiğin yoğun olduğu yönle aynı yönde yerleştirilmelidir.
- Uyumlu bir görünüm elde etmek için, açılmış ruloların tamamının aynı yönde olması gerekir ; yer döşemelerinin arkasındaki okları kılavuz olarak kullanabilirsiniz.
- Açılmış ruloları bitiştirerek kenarların düz olup olmadığını kontrol edin. Kenarlar hasar görmüşse veya birleşme yeri estetik değilse çift kesim yapın.
- Yoğun trafik beklenen yerlerde açılmış rulolar arasında mümkün olduğunca birleştirme yerinin olmamasına özen gösterin.
- Her iki uçta da birleştirme yeri olmamasına özen gösterin; açık uçları metal uçla bitirin.
- Aynı odada mutlaka aynı partiden açılmış rulo kullanmaya dikkat edin.



İPUCU:

Doğrudan dışarıya açılan odalarda, girişe emici bir paspas veya aşındırıcı parçacıkları ve nemi dışarıda tutacak başka bir koruma sistemi kullanın. Bu sayede kir ve nemin yaklaşık %80'ini dışarıda tutmuş olursunuz. Bu sistem, özellikle bakım giderlerinin azaltılması ve yer döşemenizin ömrünü uzatması bakımından birçok fayda sağlayacaktır.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız.

Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.



ÖNEMLİ

Dokuma yapı, zemin döşemenizin görünümüne karakter kazandırır ve doğal şekilde ışık oyunları sunar. Farklı şekillerde, renklerde ve yerleşim modellerinde kullanıldığında, zemin döşemenizin derin ve hafif tonları ışığa ve bakış açısına göre değişir.

Dickson zemin kaplamamız, ısı ile sertleştirme ve kaplama yoluyla akustik ve teknik bir astar ile birleştirilmiş PVC kaplı polyester monofilamentlerden oluşan bir dokumadan oluşur. Üretim sürecimizin merkezinde yer alan ısıнын etkisi, ürünlerimizin farklı unsurlarının birleşmesine, aşınmaya karşı direnç ve mükemmel boyutsal kararlılık sağlamasına olanak tanır. Böylece, ürünlerimizin kalitesini hiçbir şekilde etkilemeden, polimerlerin gizli karışımı aşınma yüzeyinde tespit edilebilir.

> Açılmış ruloların yerleştirilmesi



1. Açılmış ruloları, kenarları en az 4 cm üst üste gelecek şekilde yerleştirin.



2. Bir cetvel ve maket bıçağı ya da başka bir uygun gereç (Wolff Railcut, Janser TIP-TOP...) kullanarak, çift yönlü kesim uygulayın. İki açılmış rulonun üst üste geldiği yerin ortasından, tek seferde her ikisini de kesin. Kalıntıları giderin ve kesimin kalitesini kontrol edin. Kesim kusursuz değilse, işlemi tekrarlayın.



3. Hizalama için her iki yönde de yeterli alan bırakmaya dikkat ederek, ilk açılmış rulonun yerini tam olarak işaretleyin.



4. Açılmış ruloyu zemine çizdiğiniz çizgi ile hizalayarak yerleştirin.



Kesim için ayrılan pay, duvar veya süpürgelik boyunca devam etmelidir.



5. Açılmış rulonun yarısını geri katlayın.



6. Oluklu spatula kullanarak tutkalı açılmış rulonun ilk yarısına eşit şekilde, tutkalın saçaklanmasına izin vermeden dikkatlice sürün.



7. Tutkalın yapışması için yeterli süre geçince, yer döşemesi rulosunu yapışkanın üzerine serin.



8. Açılmış ruloyu yeniden katlayın, iki kenarın düzgün şekilde uç uca eklenmesine dikkat edin ve pres silindirini kullanarak rulonun iyice yapışmasını sağlayın. Ardından hava kabarcıklarını gidermek için, alanın tamamını ağır bir silindirle üzerinden geçerek düzeltin.

Aynı işlemi diğer açılmış rulolar için de tekrarlayın.



9. Yer döşemesinin dış kenarlarını oda şeklinde uygun şekilde, duvarları, süpürgelikleri, boruları ve diğer çıkıntıları mümkün olduğunca yakından takip ederek kesin:

- Süpürgelikler sonradan takılacaksa duvar kenarlarını takip edin,
- Süpürgelikler zaten takılmışsa tam olarak süpürgeliklerin kenarını takip edin.



10. Tesviye silindirini kullanarak tüm hava kabarcıklarını gidermek için döşemenin üzerine iyice bastırarak yerine oturmasını sağlayın. Rulonun diğer tarafını katlayın ve 6, 7, 8 ve 9. tekrarlayın.

> Yer döşemesi montajı tamamlandığında:

Yer döşemesi temiz olmalı ve üzerinde montaj işleminden herhangi bir kalıntı veya tutkal kalmamış olmalıdır. Yer döşemesinin oturması için zaman tanıyın. Aşağıdaki bekleme süreleri gözetilmelidir:

- Normal trafik yoğunluğuna sahip alanlarda, odayı kullanmadan önce montaj bittikten sonra 24 saat bekleyin.
- İlk derinlemesine temizliğe başlamadan önce 72 saat bekleyin (bakım ve temizlik kılavuzuna bakın).
- Odaya mobilya yerleştirmeden önce 72 saat bekleyin.



ÖNEMLİ:

Keskin cisimlerin döşemeye zarar vermemesi için koruyucu pedler veya benzer korumalar kullanın. Asla kauçuktan yapılmış koruyucu ürünleri kullanmayın (kauçukta bulunan yağ, yer döşemesinin renginin kalıcı olarak atmasına neden olabilir).



KAROLARIN MONTAJI

(50x50 cm karolar ve 100x100 cm XL karolar)

> Temel İlkeler

Montaj işlemi ya kalıcı olarak tutkalla, ya da kalıcı olmayan bir yöntemle yapılır (karolar uzun süre etkili bir yapışkan yardımıyla sıkıştırılır).

Tüm dokuma yer döşemelerinde olduğu gibi, döşeme doğal yapısal farklılıklar gösterebilir. Döşemenizin rengine ve dokumasına bağlı olarak birleşim yerleri daha fazla veya daha az görünür olabilir ve bu durum, yer döşemesinin « doğal halı » görünümünü pekiştirir.

Pazara Özel Belgelerde aksi belirtilmedikçe, karolar şu şekilde yerleştirilir:

- Her oda birbirinden ayrı düşünülür.
- Aynı odada:
 - monolitik bir kurulum için, karoların aynı partiden gelmesi ve kutuların karıştırılması zorunludur
 - bir dama tahtası kurulumu için, partilerin karıştırılması mümkündür, ancak kutuların karıştırılmasıyla devam edilmesi zorunludur.
- Mümkünse karoların yerleşimi, odanın dış kenarındaki kesimler dengeli olacak şekilde ve karoların genişliği, orijinal karo genişliğinin ½'sinden daha büyük olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Karoların iyi şekilde yerleştirilmesi, işin estetik açıdan da başarılı olmasını sağlayacaktır. Yerleşim aşağıda açıklanan şekilde yapıldığında, döşenecek odanın dış kenarlarındaki kesilen yerler dengelenebilir.

Zaman içinde hasar görebilecek veya aşınabilecek karoları hızla ve kolaylıkla değiştirmek için kenara bir veya iki kutu karo ayırın.



ÖNEMLİ:

Yer döşemesi montajına başlamadan önce, malzemede gözle görünür bir kusur olup olmadığını kontrol etmek için parlak ışık altında dikkatle inceleyin. Hasarlı veya kusurlu malzemeler asla monte edilmemelidir. Herhangi bir kusur tespit edilirse, derhal satıcınızla iletişime geçin.


Dokuma yapı, zemin döşemenizin görünümüne karakter kazandırır ve doğal şekilde ışık oyunları sunar. Farklı şekillerde, renklerde ve yerleşim modellerinde kullanıldığında, zemin döşemenizin derin ve hafif tonları işiğe ve bakış açısına göre değişir.

Dickson zemin kaplamamız, ısı ile sertleştirme ve kaplama yoluyla akustik ve teknik bir astar ile birleştirilmiş PVC kaplı polyester monofilamentlerden oluşan bir dokumadan oluşur. Üretim sürecimizin merkezinde yer alan ısıнын etkisi, ürünlerimizin farklı unsurlarının birleşmesine, aşınmaya karşı direnç ve mükemmel boyutsal kararlılık sağlamasına olanak tanır. Böylece, ürünlerimizin kalitesini hiçbir şekilde etkilemeden, polimerlerin gizli karışımı aşınma yüzeyinde tespit edilebilir.




İPUCU:

Doğrudan dışarıya açılan odalarda, giriş emici bir paspas veya aşındırıcı parçacıkları ve nemi dışarıda tutacak başka bir koruma sistemi kullanın. Bu sayede kir ve nemin yaklaşık %80'ini dışarıda tutmuş olursunuz. Bu sistem, özellikle bakım giderlerinin azaltılması ve yer döşemenizin ömrünü uzatması bakımından birçok fayda sağlayacaktır.

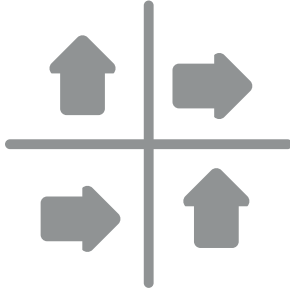

Dama tahtası deseni

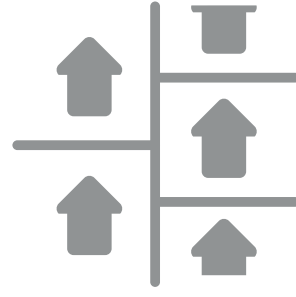

Kesmetaş döşeme modeli

Tümü karo olarak kullanıma sunulan serilerimiz dama tahtası veya kesmetaş deseni şeklinde döşenmek üzere tasarlanmıştır. Bu, kusursuz bir sonuç elde etmek için mükemmel bir çözümdür. Yükseltilmiş döşeme sistemleri söz konusu olduğunda, en iyi estetik sonucu elde edebileceğiniz kesmetaş döşeme modelini kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde ek yerleri hemen hemen görünmez olur.

> Karoların dama tahtası deseninde yerleştirilmesi

a. Yerleşime başlamak için iki temel eksen çizin

Oda boyutları : Metre cinsinden boy (L) x en (w). Karo boyutları : metre cinsinden d

Odanın ortasında iki temel eksen çizin.

Odanın boyunu kaplamak için gerekli karo sayısını (N) hesaplayın : $N = L/d$. « N » sayısını en yakın tam sayı olarak alın.

- « N » çift sayı ise, karoları yerleştirmeye çizdiğiniz eksenle başlamanız


- « N » tek sayı ise, ekseni bir karonun yarısı kadar ($d/2$) azaltın ve yerleştirmeye bu yeni eksenden başlayın.

Aynı hesaplamayı odanın eni (w) için tekrarlayın : Odanın enini kaplamak için gerekli karo sayısını (n) hesaplayın: $n = w / d$. « n » sayısını en yakın tam sayıya tamamlayın.


- « n » çift sayı ise, karoları yerleştirmeye çizdiğiniz eksenle başlamanız

- « n » tek sayı ise, ekseni bir karonun yarısı kadar ($d/2$) azaltın ve yerleştirmeye bu yeni eksenden başlayın.


N ve n çift sayı ise

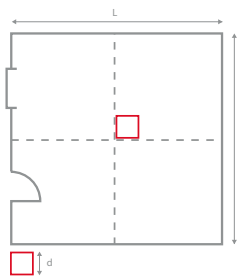


N tek sayı, n çift sayı ise

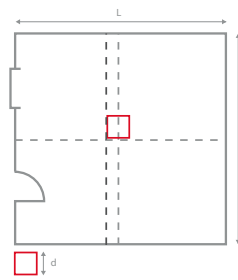

N çift sayı, n tek sayı ise

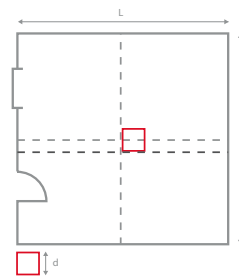


N ve n tek sayı ise

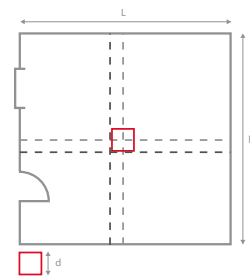

Küçük bir alanı kaplıyorsanız, eksenleri girişe yaklaştırın.

b. Tutkalın bekleme süresi esnasında karoların döşenebileceği kadar makul bir alana tutkal sürün.

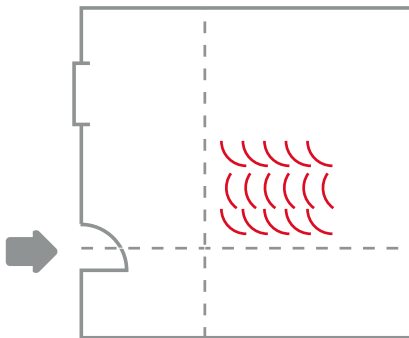

YAPIŞKANIN UYGULANMASI


6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

c. İlk karoyu iki eksenin kesişim noktasına yerleştirin ve karoları « basamak » yöntemini kullanarak döşemeye başlayın.

• **Ayarlama:** karoların hizasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** her bir karonun 4 kenarının da yanındakıyla sıkıca hizalandığından emin olmak için sık sık kontrol edin.

Karoları döşerken basamak yöntemini kullanmazsanız karolar düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

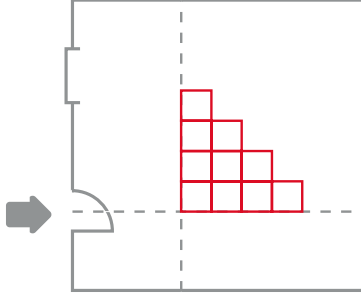

d. Marufraj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:



Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.



Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

e. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.


> Karoların Kesmetaş deseninde yerleştirilmesi

a. Odanın ortasına iki temel eksen çizin.


Oda boyutları : Metre cinsinden boy (L) x en (w). Karo boyutları : metre cinsinden d

Odanın boyunu kaplamak için gerekli karo sayısını (N) hesaplayın : $N = L/d$. « N » sayısını en yakın tam sayı olarak alın.

N » çift sayı ise, karoları yerleştirmeye çizdiğiniz eksenle başlamalısınız

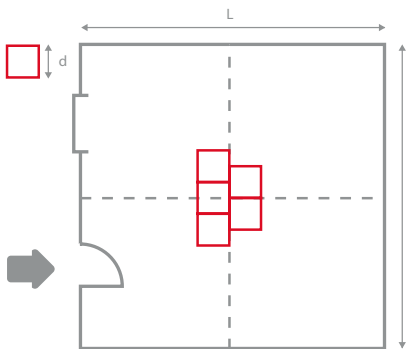

N » tek sayı ise, ekseni bir karonun yarısı kadar (d/2) azaltın ve yerleştirmeye bu yeni eksenle başlayın.

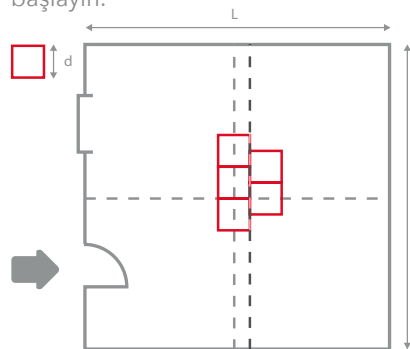

b. Tutkalın bekleme süresi esnasında karoların dōşenebileceđi kadar makul bir alana tutkal sürün.

c. İlk karoyu iki eksenin kesişim noktasına yerleştirin ve karoları « basamak » yöntemini kullanarak dōşemeye başlayın.

• **Ayarlama:** karoların hizasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** her bir karonun 4 kenarının da yanındakiyle sıkıca hizalandıđından emin olmak için sık sık kontrol edin.

Karoları dōşerken basamak yöntemini kullanmazsanız karolar düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

d. Marufraj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:



Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.



Dōşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

e. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

> Yer dōşemesi montajı tamamlandıđında :

Yer dōşemesi temiz olmalı ve üzerinde montaj işleminden herhangi bir kalıntı veya tutkal kalmamış olmalıdır. Yer dōşemesinin oturması için zaman tanıyın. Aşağıdaki bekleme süreleri gözetilmelidir:

- Normal trafik yoğunluđuna sahip alanlarda, odayı kullanmadan önce montaj bittikten sonra 24 saat bekleyin.
- İlk derinlemesine temizliđe başlamadan önce 72 saat bekleyin (bakım ve temizlik kılavuzuna bakın).
- Odaya mobilya yerleştirmeden önce 72 saat bekleyin.



ÖNEMLİ:

Keskin cisimlerin dōşemeye zarar vermemesi için koruyucu pedler veya benzer korumalar kullanın. Asla kauçuktan yapılmış koruyucu ürünleri kullanmayın (kauçukta bulunan yağ, yer dōşemesinin renginin kalıcı olarak atmasına neden olabilir).

> ŞERİTLERİN VE ŞEKİLLERİN MONTAJI

> Temel ilkeler

Döşeme doğrudan alt zemine yapıştırılarak monte edilir.

Tüm dokuma yer döşemelerinde olduğu gibi, döşeme doğal yapısal farklılıklar gösterebilir. Döşemenizin rengine ve dokumasına bağlı olarak dikişler daha fazla veya daha az görünür olabilir ve bu durum, yer döşemesinin « doğal halı » görünümünü pekiştirir.

Pazara Özel Belgelerde aksi belirtilmedikçe, karolar şu şekilde yerleştirilir:

- Her oda birbirinden ayrı düşünülür.
- Belli bir oda içerisinde, aynı partiden döşeme veya şekilleri kullanmaya özen gösterin.
- Şeritler veya şekiller ana pencereye doğru (ışığın geldiği yöne) veya odanın boylamasına (trafik yönünde) yerleştirilmelidir.
- Koridorlarda, Pazara Özel Belgelerde aksi belirtilmedikçe şeritler ve şekiller trafiğin yoğun olduğu yönle aynı yönde yerleştirilmelidir.
- Mümkünse şeritlerin ve şekillerin yerleşimi, odanın dış kenarındaki kesimler dengeli olacak şekilde ve şeritlerin ve şekillerin genişliği, orijinal veya şekil genişliğinin 1/2'sinden daha büyük olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Şeritlerin ve şekillerin iyi şekilde yerleştirilmesi, işin estetik açıdan da başarılı olmasını sağlayacaktır. Yerleşim aşağıda açıklanan şekilde yapıldığında, döşenecek odanın dış kenarlarındaki kesilen yerler dengelenebilir. Zaman içinde hasar görebilecek veya aşınabilecek şerit veya şekilleri hızla ve kolaylıkla değiştirmek için kenara bir veya iki kutu şerit veya şekil ayırın.



ÖNEMLİ:

Yer döşemesi montajına başlamadan önce, malzemede gözle görünür bir kusur olup olmadığını kontrol etmek için parlak ışık altında dikkatle inceleyin. Hasarlı veya kusurlu malzemeler asla monte edilmemelidir. Herhangi bir kusur tespit edilirse, derhal satıcınızla iletişime geçin.

Dokuma yapı, zemin döşemenizin görünümüne karakter kazandırır ve doğal şekilde ışık oyunları sunar. Farklı şekillerde, renklerde ve yerleşim modellerinde kullanıldığında, zemin döşemenizin derin ve hafif tonları işiğe ve bakış açısına göre değişir.

Dickson zemin kaplamamız, ısı ile sertleştirme ve kaplama yoluyla akustik ve teknik bir astar ile birleştirilmiş PVC kaplı polyester monofilamentlerden oluşan bir dokumadan oluşur. Üretim sürecimizin merkezinde yer alan ısıнын etkisi, ürünlerimizin farklı unsurlarının birleşmesine, aşınmaya karşı direnç ve mükemmel boyutsal kararlılık sağlamasına olanak tanır. Böylece, ürünlerimizin kalitesini hiçbir şekilde etkilemeden, polimerlerin gizli karışımı aşınma yüzeyinde tespit edilebilir.




İPUCU:

Doğrudan dışarıya açılan odalarda, giriş emici bir paspas veya aşındırıcı parçacıkları ve nemi dışarıda tutacak başka bir koruma sistemi kullanın. Bu sayede kir ve nemin yaklaşık %80'ini dışarıda tutmuş olursunuz. Bu sistem, özellikle bakım giderlerinin azaltılması ve yer döşemenizin ömrünü uzatması bakımından birçok fayda sağlayacaktır.

> Şeritlerin döşenmesi

Şeritler
25 X 100 cm


Şeritler XL
50 X 100 cm

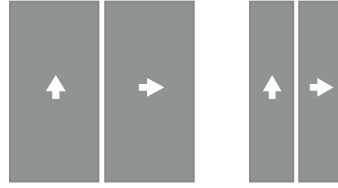


Dört tür döşeme deseni tavsiye edilmektedir : rastgele birleşimli desen, balıksırtı desen, merdiven deseni ve dama tahtası deseni

1. Rastgele birleşimli desen


Bu desen bir veya birden fazla renkteki şeritler ve XL şeritler kullanılarak yapılır..

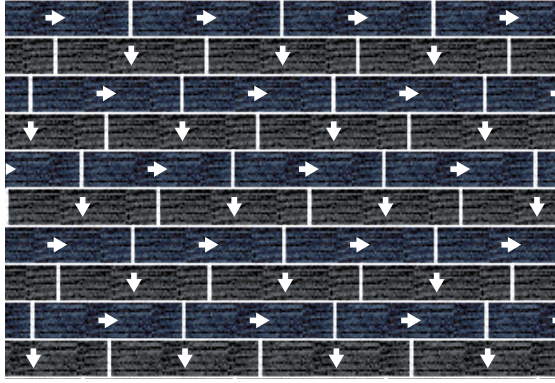


Atkı dokumalı ve çözgü dokumalı kullanılan, tek renkli rastgele birleşimli desen.

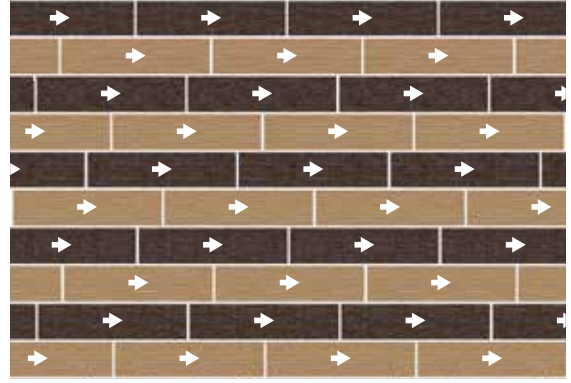

Çözgü dokumalı kullanılan, iki renkli rastgele birleşimli desen.

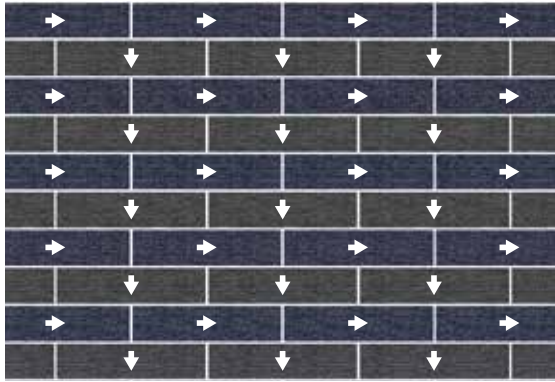

Atkı dokumalı ve çözgü dokumalı kullanılan, tek renkli kesmetaş deseni.

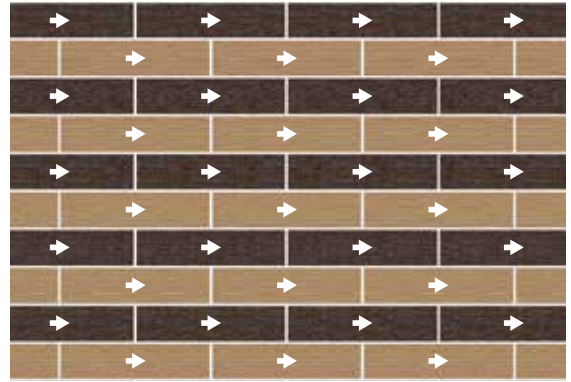

Çözgü dokumalı kullanılan, iki renkli kesmetaş deseni.

Uygulama:

Oda boyutları : Metre cinsinden boy (L) x en (w). boyutları : metre cinsinden X (en) x Y (boy).

a. Odanın ortasında iki temel eksen çizin.

b. Odanın boyunu kaplamak için gerekli sayısını (n) hesaplayın : $n = w / X$.

« n » sayısını en yakın tam sayı olarak alın.





- « n » çift sayı ise, karoları yerleştirmeye çizdiğiniz eksenle başlamalısınız

- « n » tek sayı ise, ekseni bir yarı kadar ($X/2$) azaltın ve yerleştirmeye bu yeni eksenden başlayın.

Ardından, adanın boyunu kaplamak için gerekli sayısını (N) hesaplayın : $N = L / Y$. « N » sayısını en yakın tam sayı olarak alın.

- « N » çift sayı ise, yerleştirmeye çizdiğiniz eksenle başlamalısınız

- « N » tek sayı ise, ekseni bir yarısı kadar ($Y/2$) azaltın ve yerleştirmeye bu yeni eksenle başlayın.

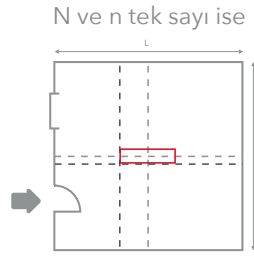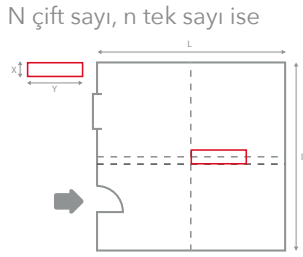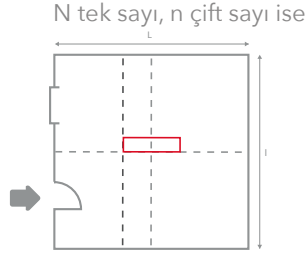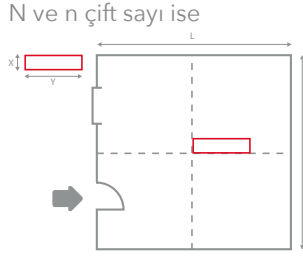

Küçük bir alanı kaplıyorsanız, tüm alana tek seferde tutkal sürmek için eksenleri girişe yaklaştırın. Rastgele birleşimli desen için, en az boydan 1/3 kadar azaltılacaktır (33 cm). Kesme taş deseni için, boydan 1/2 kadar azaltılacaktır (50 cm).

c. Tutkalın bekleme süresi esnasında şeritlerin döşenebileceği kadar makul bir alana tutkal sürün.

d. İlk şeridi yukarıda açıklanan şekilde yerleştirin.

e. Ardından diğer şeritleri ilkinin etrafına yerleştirin

• **Ayarlama:** şeritlerin hizasını sık sık kontrol edin.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

• **Sıklama:** her bir şeridin 4 kenarının da yanındakiyle sıkıca hizalandığından emin olmak için sık sık kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

f. Marufraj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:



Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.



Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

g. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

2. Balıksırtı deseni:


Balıksırtı desenleri, farklı görünümler elde etmek için farklı şekillerde dönebilir. (Şeritler 25x100 cm) veya XL şeritler (50x100 cm) ile yapılabilir.



Atkı dokumalı şerit ve çözgü dokumalı şerit kullanılan, tek renkli balıksırtı deseni.



İki renkli balıksırtı deseni.

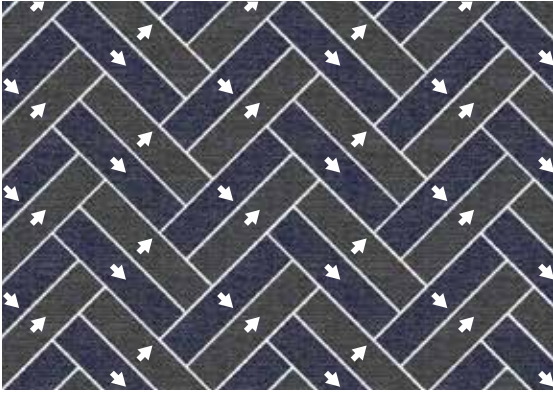

Atkı dokumalı şerit ve çözgü dokumalı şerit kullanılan, tek renkli balıksırtı deseni.





İki renkli balıksırtı deseni.

Uygulama :

a. Döşemeye nereden başlayacağınızı tespit etmek için bir eksen çizin:

- Odanın köşeleri 90° ise, odanın enini « w » aktarın ve elde edilen eksenı çizin. Bu eksenin tam ortasını işaretleyin. Döşeme bu eksenin tam ortasından başlayacaktır (yandaki şekle bakın).

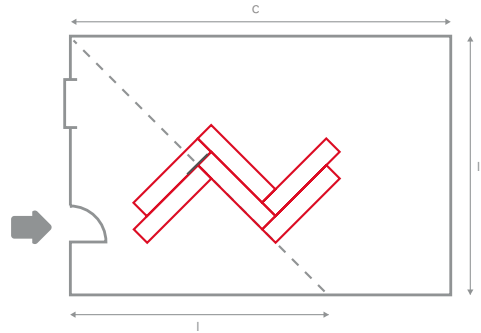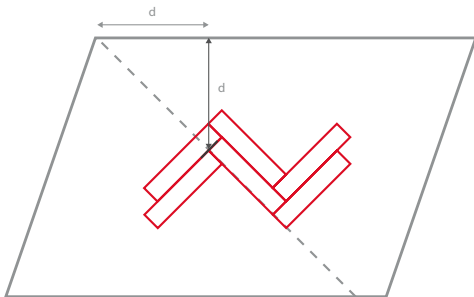

Duvarlar 90° açılı değilse, yönünüzü belirleyeceğiniz duvarı tespit ettikten sonra, « d » mesafesinde dik bir çizgi çizmeniz gerekir. Ardından « d » mesafesini bu dikey çizgiye aktarın. Belirlenen açıdan ve elde edilen noktadan geçen, karşıdaki duvara kadar uzanan bir eksen çizin ve bu eksenin orta noktasını işaretleyin. İlk, ortadan başlayarak bu eksen boyunca yerleştirilecektir (yandaki çizime bakın).

b. Tutkalın bekleme süresi esnasında şeritlerin döşenebileceği kadar makul bir alana tutkal sürün.

c. İlk şeridi yukarıda açıklanan şekilde yerleştirin.

d. Ardından diğer şeritleri ilkinin etrafına yerleştirin.

- **Ayarlama:** Şeritlerin hizasını sık sık kontrol edin.
- **Sıkılama:** Her bir şeridin 4 kenarının da yanındakiyle sıkıca hizalandığından emin olmak için sık sık kontrol edin.

Bu kurallara uyulmaması halinde düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

e. Marufraj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:



Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindirini kullanarak düzeltin.




Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.


f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

3. Merdiven deseni:

Merdiven desenleri, farklı görünüm elde etmek için farklı şekillerde döşenebilir. (Şeritler 25x100 cm) veya XL (şeritler 50x100 cm) ile yapılabilir.

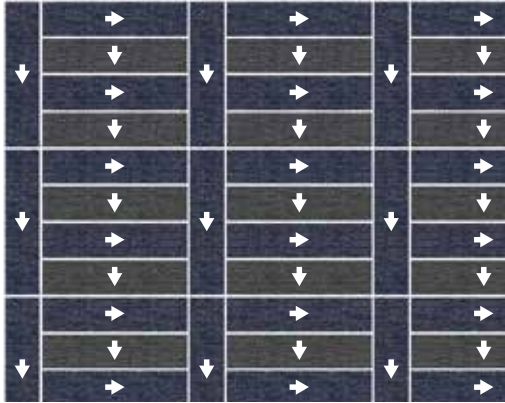

Atkı dokumalı şerit ve çözgü dokumalı şerit kullanılan, tek renkli merdiven deseni.

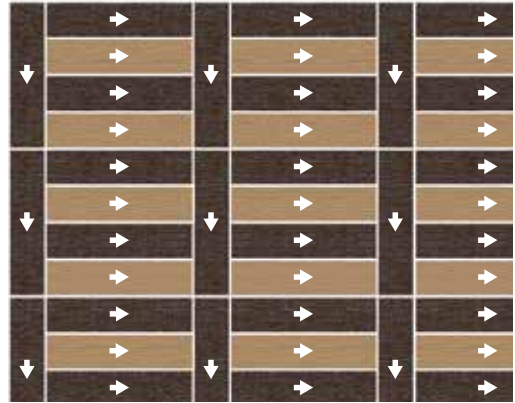

İki renkli merdiven deseni.

Uygulama:

Oda boyutları : Metre cinsinden boy (L) x en (w). Boyutları : metre cinsinden X (en) x Y (boy)

a. Kesilen yerleri dengelemek için, odanın tam ortasını belirlemek amacıyla iki eksen çizin.

b. Odanın boyunu kaplamak için gerekli sayısını (n) hesaplayın : $n = w / X$.

« n » sayısını en yakın tam sayı olarak alın.


Bu şekilde, kaplanacak odanın enine bir sıra döşemek için gerekli sayısını elde ederiz.




YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.


« n » çift sayı ise, yerleştirmeye çizdiğiniz eksende başlayın :

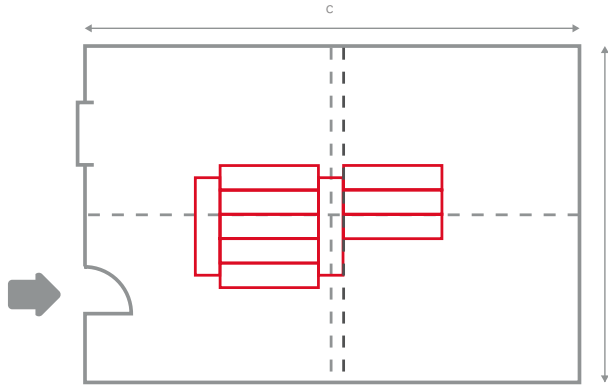

« n » tek sayı ise, eksenini bir yarısı kadar ($X/2$) azaltın ve yerleştirmeye bu yeni eksenin başından başlayın.

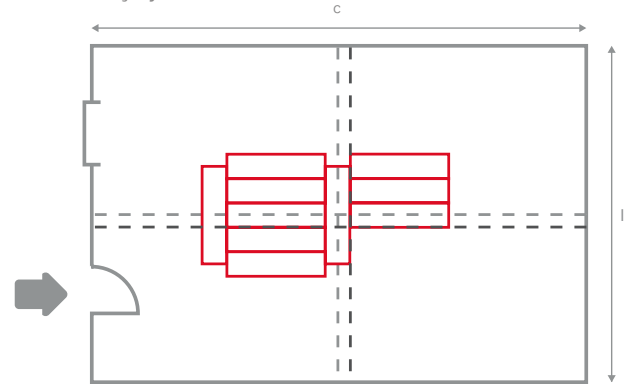

Döşeme işlemine başlamadan önce kesilen yerlerin dengeli ve oda boyunca yeterli ölçüde olduğunu kontrol edin. Eğer alan buna uygun değilse, takip edilen eksenini en yönünde $\frac{1}{2}$ şerit kadar azaltın (50 cm). Aşağıdaki şemaya bakın :

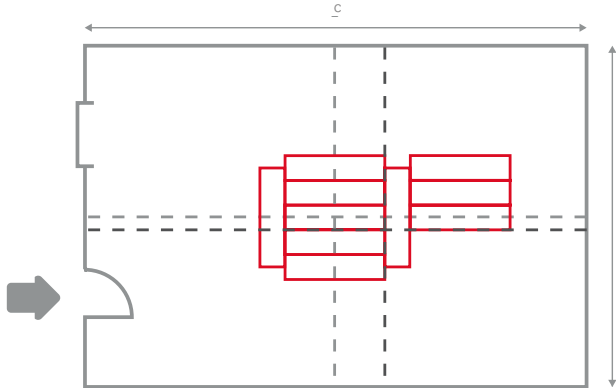

YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

c. Tutkalın bekleme süresi esnasında şeritlerin döşenebileceği kadar makul bir alana tutkal sürün.

d. İlk şeridi yukarıda açıklanan şekilde yerleştirin.

e. Ardından diğer şeritleri ilkinin etrafına yerleştirin.

• **Ayarlama:** Şeritlerin sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** Her bir şeritin 4 kenarının da yanındakiyle sıkıca hizalandığından emin olmak için sık sık kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

f. Maruflaj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:



Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindirini kullanarak düzeltin.




Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.


g. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

4. Hasır sepet deseni:

Hasır sepet deseni şeritler (25x100 cm) veya XL şeritler (50x100 cm) ile yapılabilir ve atkı dokumalı ve çözgü dokumalı dokumalı kullanılan tek renkli veya iki renkli olabilir.

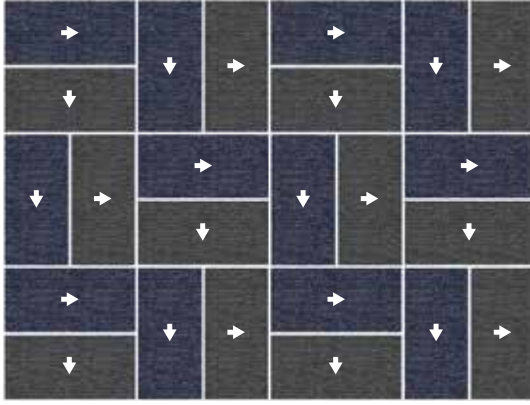

Atkı dokumalı XL şeritler ve çözgü dokumalı şeritler XL kullanılan, tek renkli hasır sepet deseni.

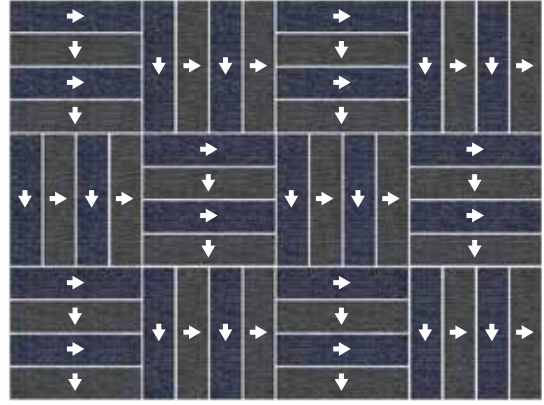


Atkı dokumalı ve çözgü dokumalı kullanılan, tek renkli hasır sepet deseni.

Uygulama:

a. Odanın tam ortasını belirlemek için iki eksen çizin.

Odanın dış kenarlarında dengeli kesimler elde etmek için, aşağıda açıklanan şekilde yerleştirmeye başlayın:

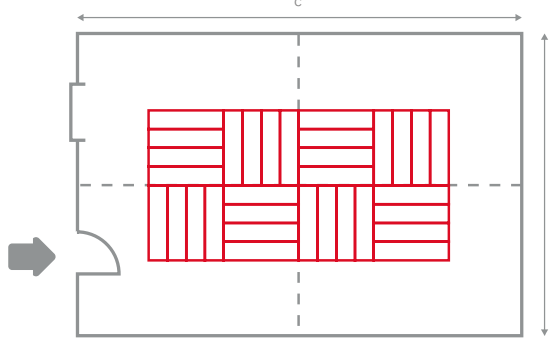

YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

b. Tutkalın bekleme süresi esnasında şeritlerin dönebileceği kadar makul bir alana tutkal sürün.

c. İlk şeridi yukarıda açıklanan şekilde yerleştirin.

d. Ardından diğer şeritleri ilkinin etrafına yerleştirin.

• **Ayarlama:** Şeritlerin hizasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** Her bir şeridin 4 kenarının da yanındakiyle sıkıca hizalandığından emin olmak için sık sık kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

e. Maruflaj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:




Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.



Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

> Altıgenlerin döşenmesi

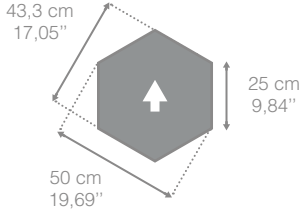

Bu tür şekiller, tek renkli veya iki renkli kompozisyonlarla döşenebilir.



Tek renkli altıgen desen.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

Uygulama:

a. Odanın tam ortasını belirlemek için iki eksen çizin.

Odanın dış kenarlarında dengeli kesimler elde etmek için, altıgenleri aşağıda açıklanan şekilde yerleştirmeye başlayın.

b. Tutkalın bekleme süresi esnasında altıgenlerin döşenebileceği kadar makul bir alana tutkal sürün.


c. İlk altıgeni odanın tam ortasına yerleştirin.

d. Ardından diğer altıgenleri ilkinin etrafına yerleştirin. Renk etkisi, altıgenlerin montaj yönüne doğru şekilde uyarak elde edilebilir.

• **Ayarlama:** altıgenlerin hizasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** her bir altıgenin 6 kenarının da yanındakiyle sıkıca hizalandığından emin olmak için sık sık kontrol edin. .

Bu kurallara uymazsanız altıgenler düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

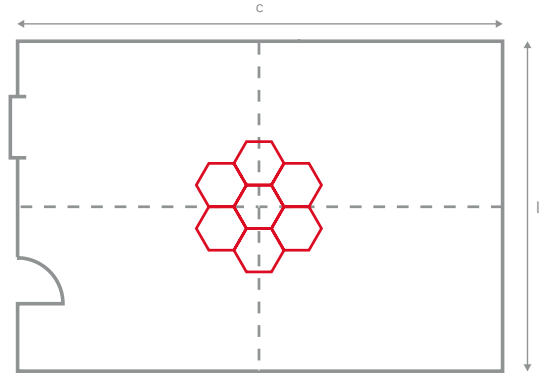

e. Marufraj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:




Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindirini kullanarak düzeltin.



Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

> Yarım altıgenlerin döşenmesi

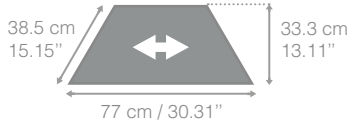

Bu tür şekiller, tek renkli veya iki renkli kompozisyonlarla döşenebilir.



İki renkli yarım altıgen desen.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

Uygulama:

a. Odanın tam ortasını belirlemek için iki eksen çizin.

Odanın dış kenarlarında dengeli kesimler elde etmek için, altıgenleri aşağıda açıklanan şekilde yerleştirmeye başlayın.

b. Yarım altıgenlerin tutkalın bekleme süresi içinde yapıştırılabileceği makul büyüklükte bir alana tutkal sürün.


c. İlk yarım altıgeni odanın merkezine döşeyin.

d. Ardından diğer yarım altıgenleri ilkinin etrafına döşeyin. Renk efekti, yarım altıgenler yerleştirilme yönüne uygun bir şekilde döşendiğinde elde edilir.

• **Ayarlama:** yarım altıgenlerin hizalanmasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** her yarım altıgenin 4 kenarının da yanındakiyle iyice bittiğinden emin olmak için düzenli olarak kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız altıgenler düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

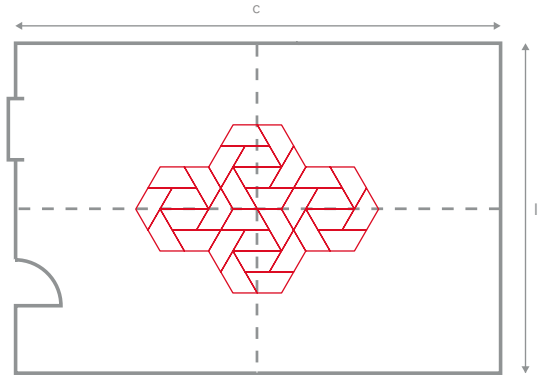

e. Marufraj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:




Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.



Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

> Gamma parçalarının döşenmesi

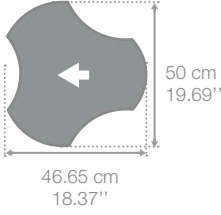

Bu tür şekiller, tek renkli veya iki renkli kompozisyonlarla döşenebilir.



Tek renkli gamma desen.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

Uygulama:

a. Odanın tam ortasını belirlemek için iki eksen çizin.

Odanın dış kenarlarında dengeli kesimler elde etmek için, altıgenleri aşağıda açıklanan şekilde yerleştirmeye başlayın.

b. Gamma parçalarının tutkalın bekleme süresi içinde yapıştırılabileceği makul büyüklükte bir alana tutkal sürün.

c. İlk gamma parçasını odanın merkezine döşeyin.

d. Ardından diğer gamma parçalarını ilkinin etrafına döşeyin. Renk efekti, gamma parçaları yerleştirilme yönüne uygun bir şekilde döşendiğinde elde edilir.


- **Ayarlama:** gamma parçalarının hizalanmasını sık sık kontrol edin.
- **Sıkılama:** her gamma parçasının tüm kenarlarının yanlarındakiyle iyice bittiğinden emin olmak için düzenli olarak kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız altıgenler düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

e. Maruflaj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:




Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindirini kullanarak düzeltin.

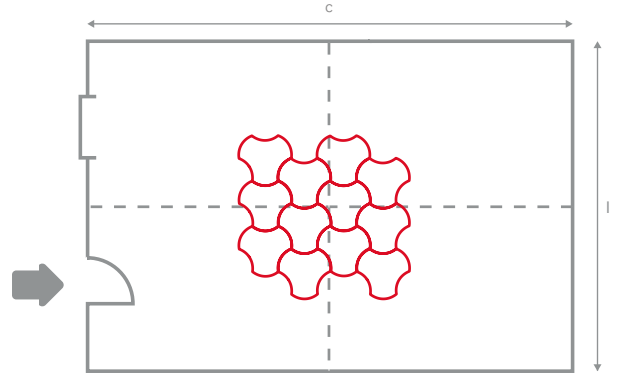

Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

> Prizmaların döşenmesi

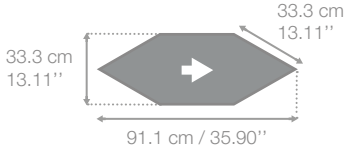

Bu tür şekiller, tek renkli veya iki renkli kompozisyonlarla döşenebilir.



İki renkli prizma desen.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

Uygulama:

a. Odanın tam ortasını belirlemek için iki eksen çizin.

Odanın dış kenarlarında dengeli kesimler elde etmek için, altıgenleri aşağıda açıklanan şekilde yerleştirmeye başlayın.

b. Prizmaların tutkalın bekleme süresi içinde yapıştırılabileceği makul büyüklükte bir alana tutkal sürün.


c. İlk prizmayı odanın merkezine döşeyin.

d. Ardından diğer prizmaları ilkinin etrafına döşeyin. Renk efekti, prizmalar yerleştirilme yönüne uygun bir şekilde döşendiğinde elde edilir.

• **Ayarlama:** prizmaların hizalanmasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** her prizmanın 6 kenarının da yanındakiyle iyice bitiştiğinden emin olmak için düzenli olarak kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız altıgenler düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

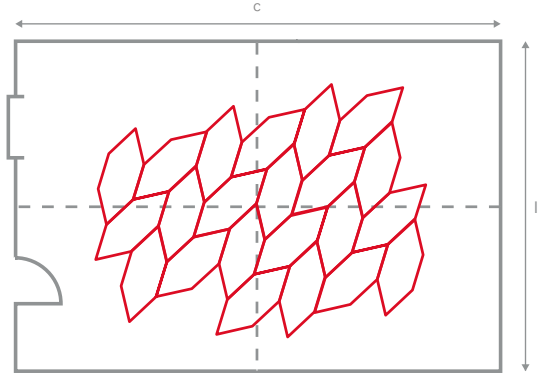

e. Maruflaj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:




Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.




Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

> Üçgenlerin döşenmesi

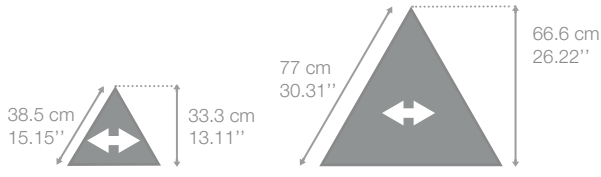

Bu tür şekiller, tek renkli veya iki renkli kompozisyonlarla döşenebilir.

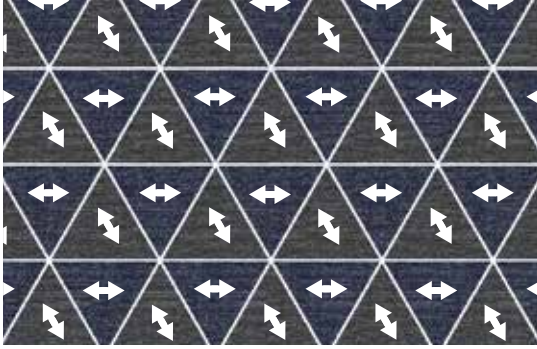

Tek renkli üçgen desen.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

Uygulama:

a. Odanın tam ortasını belirlemek için iki eksen çizin.

Odanın dış kenarlarında dengeli kesimler elde etmek için, altıgenleri aşağıda açıklanan şekilde yerleştirmeye başlayın.

b. Üçgenlerin tutkalın bekleme süresi içinde yapıştırılabileceği makul büyüklükte bir alana tutkal sürün.


c. İlk üçgeni odanın merkezine döşeyin.

d. Ardından diğer üçgenleri ilkinin etrafına döşeyin. Renk efekti, üçgenler yerleştirilme yönüne uygun bir şekilde döşendiğinde elde edilir.

• **Ayarlama:** üçgenlerin hizalanmasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** her üçgenin 3 kenarının da yanındakiyle iyice bitiştiğinden emin olmak için düzenli olarak kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız altıgenler düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

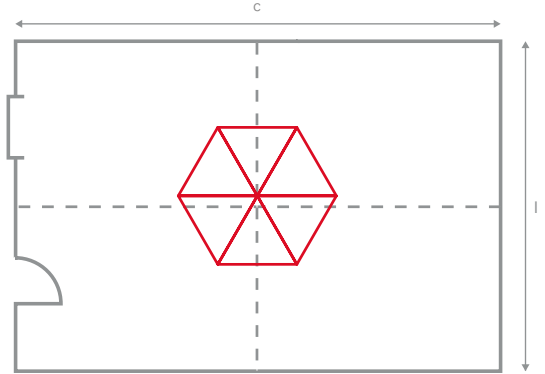

e. Maruflaj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:



Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.




Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

> Birden çok şekilli şerit ve karoların döşenmesi



Yukarıdaki şekiller istenen efekte göre tek veya birkaç renkten oluşan kompozisyonlar halinde bir arada döşenebilir.

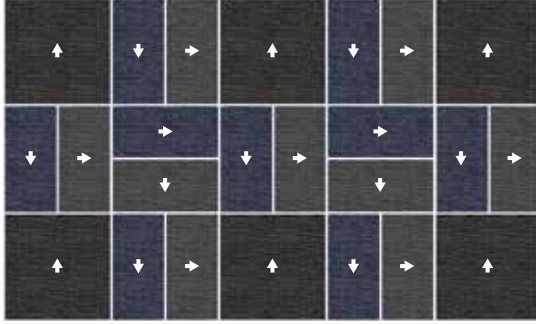

İki renkli bir desen oluşturacak şekilde döşenmiş XL şeritler ve XL karolar



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.

Uygulama:

a. Odanın tam ortasını belirlemek için iki eksen çizin.

Odanın dış kenarlarında dengeli kesimler elde etmek için, altıgenleri aşağıda açıklanan şekilde yerleştirmeye başlayın.

b. Parçaların tutkalın bekleme süresi içinde yapıştırılabileceği makul büyüklükte bir alana tutkal sürün.

c. İlk parçayı odanın merkezine döşeyin.

d. Ardından diğer parçaları ilkinin etrafına döşeyin. Renk efekti, parçalar yerleştirilme yönüne uygun bir şekilde döşendiğinde elde edilir.

• **Ayarlama:** parçaların hizalanmasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** her parçanın tüm kenarlarının yanlarındakiyle iyice bitiştiğinden emin olmak için düzenli olarak kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız altıgenler düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

e. Maruflaj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:




Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.




Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.

> Birden çok şekilli üçgen ve yarım altıgenlerin döşenmesi

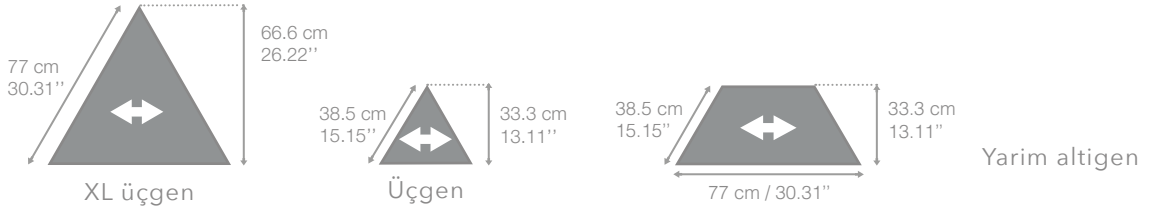

Yukarıdaki şekiller istenen efektte göre tek veya birkaç renkten oluşan kompozisyonlar halinde bir arada döşenebilir.

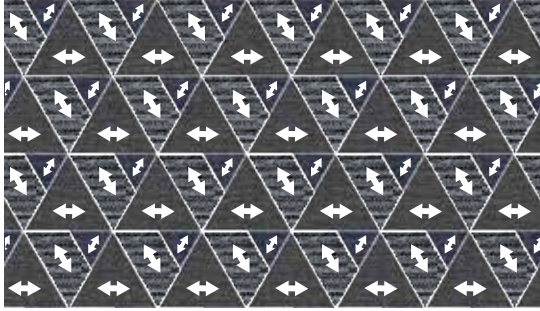

Tek renkli bir desen oluşturacak şekilde döşenmiş üçgenler, XL üçgenler ve yarım altıgenler

Uygulama:

a. Odanın tam ortasını belirlemek için iki eksen çizin.

Odanın dış kenarlarında dengeli kesimler elde etmek için, altıgenleri aşağıda açıklanan şekilde yerleştirmeye başlayın.

b. Parçaların tutkalın bekleme süresi içinde yapıştırılabileceği makul büyüklükte bir alana tutkal sürün.

c. İlk parçayı odanın merkezine döşeyin.

d. Ardından diğer parçaları ilkinin etrafına döşeyin. Renk efekti, parçalar yerleştirilme yönüne uygun bir şekilde döşendiğinde elde edilir.

• **Ayarlama:** parçaların hizalanmasını sık sık kontrol edin.

• **Sıkılama:** her parçanın tüm kenarlarının yanlarındakiyle iyice bittiğinden emin olmak için düzenli olarak kontrol edin.

Bu kurallara uymazsanız altıgenler düzgün hizalanmayabilir ve aralarında açıklık veya birleşim yerlerinde boşluk oluşabilir.

e. Maruflaj: bu işlem zorunludur ve iki aşamada yapılmalıdır:



Birleşme yerlerini küçük ek yeri silindiri kullanarak düzeltin.



Döşeme alanının tamamını büyük, ağır silindiri kullanarak düzeltin.

f. Düzeltme işlemini odanın tamamında tekrarlayın.



YAPIŞKANIN UYGULANMASI

6. sayfadaki yapıştırıcı madde tavsiyelerine bakınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin ve hem ağırlık, hem de zamanlamayla ilgili belirtilen gerekliliklere uyun.



WOVEN FLOORING

BY DICKSON



10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex
France
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
www.dickson-constant.com

DICKSON® Performance fabrics for:
solar protection - outdoor furniture - indoor furniture
marine furnishing - flooring