

WOVENFLOORING

BY DICKSON

PLAATSINGSGIDS





> INHOUD

04

VÓÓR
DE PLAATSING

10

PLAATSING
VAN TEGELS

07

PLAATSING
VAN ROLLEN

14

PLAATSING
VAN PLANKEN
EN VORMEN

Retrouvez ce guide en français en version digitale sur : www.dickson-constant.com - Find these installation guidelines in English in a digital version on : www.dickson-constant.com - Diese Verlegeanleitung gibt es auch auf Deutsch in einer digitalen Version unter : www.dickson-constant.com - La versión digital en español de esta Guía de instalación está disponible en www.dickson-constant.com - La versione digitale della guida per la posa è disponibile in italiano su www.dickson-constant.com - Deze plaatsingsgids staat online in het Nederlands op www.dickson-constant.com - Encontre este guia em português em versão digital em: www.dickson-constant.com - Tämän oppaan suomenkielinen digitaalinen versio on saatavilla osoitteessa www.dickson-constant.com - Ta instrukcja układania jest dostępna po polsku w wersji cyfrowej na stronie www.dickson-constant.com - Bu montaj kılavuzunun dijital versiyonu www.dickson-constant.com adresinde Türkçe olarak da mevcuttur - この日本語ガイドブックのデジタル版については、次のサイトをご覧ください: www.dickson-constant.com

THE ART OF WEAVING



U kiest voor geweven vloerbekleding van Dickson®. Bedankt voor uw vertrouwen. Binnenkort zet u uw eerste stappen op een ondergrond die in alle opzichten vernieuwend is.

Uw nieuwe vloerbekleding is ontwikkeld met de knowhow en de ervaring van Dickson. U krijgt het gebruiks- en onderhoudsgemak van vinyl, en tegelijk de esthetiek en de unieke textuur van een vloerbekleding in textiel.

Maar ontdek eerst even onze tips voor optimale plaatsing van uw nieuwe vloerbekleding. We rekenen erop dat u er volledig tevreden over bent en blijft.

FRAYGUARD®
CLEAN CUT
by **DICKSON®**

DE EERSTE GEWEVEN VLOERBEKLEDING IN VINYL DIE NIET RAFELT

Dickson werkte de Frayguard®-technologie uit die maximaal voorkomt dat snijranden gaan rafelen. Tegelijk versterkt de technologie de weerstand van het weefsel. Ze garandeert zuivere snijranden en een snel, efficiënt en onberispelijk resultaat.

De informatie in deze documenten kan veranderen zonder waarschuwing vooraf. Daarom is het belangrijk dat de firma die de vloerbekleding plaatst strikt rekening houdt met de laatste ontwikkelingen van het product en van de plaatsingstechnieken. Ze moet vooraf ook het materiaal onderzoeken op mogelijke onvolkomenheden en zo voorkomen dat er in het eindresultaat onvolkomenheden te zien zijn. De vervanging van vloerbekleding die al gelegd is, kunnen we niet voor onze rekening nemen.


DICKSON®
woven flooring

> VOOR DE PLAATSING

> Acclimatisering van de vloerbekleding

- Vóór u de vloerbekleding legt, **moet ze even kunnen wennen aan de omgeving:**
 - **Voor rollen** : ontrol de rollen 24 uur vóór u ze legt en laat ze tot rust komen op de plaats waar ze moeten liggen.
 - **Voor tegels** : leg de tegels 48 uur vóór de plaatsing in hun oorspronkelijke verpakking op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur en de vochtigheidsgraad normaal zijn (meer dan 15°C met een relatieve luchtvochtigheid tussen 30 en 60%).

> Voorbereiding van de ondergrond

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de vloerbekleding moet komen :

- **Schoon is** : maak de ondergrond stofvrij en schoon, verwijder elk spoor van pleisterkalk, cement, verf, olie of andere vetten enz.
- **Stevig, vlak en hard is** zonder barsten ($\geq 0,3$ mm) of micro-barstjes ($< 0,3$ mm). Als de ondergrond onregelmatig is of resten bevat van lijm of bitumen, raden we u aan eerst de vloer voor te bereiden (neem daarvoor contact op met een fabrikant van producten om ondergrond voor te bereiden).
- **Perfect droog en waterdicht is.** Volg de nationale regels en van kracht zijnde reglementering voor de vochtigheid van de ondergrond.



BIJZONDERHEDEN

- *Vinylvloeren creëren een waterdicht membraan waardoor vocht niet kan verdampen tussen de bodem en de lucht. Vochtrestanten kunnen onmiddellijk of op langere termijn zorgen voor onvolkomenheden (loskomen van de lijm, blazen, beschadiging van de onderlaag).*
- *Check systematisch de temperatuur en het vochtigheidsgehalte van de ondergrond. De temperatuur mag niet lager zijn dan 10°C (ongeveer 15°C omgevingstemperatuur) en de vochtigheid niet hoger dan 4,5%.*

> Bijzondere omstandigheden

- Op intensief gebruikte trappen is een trapneus nodig.
- Op een bodem met lagetemperatuur-vloerverwarming (opgelet: de contacttemperatuur met de ondergrond mag nergens hoger worden dan 28°C):
 - Respecteer de droogtijden van de ondergrond.
 - Leg de vloerbekleding pas als de vloerverwarming al minstens 4 weken werkt.
 - Zet de vloerverwarming minstens 48 uur voor de plaatsing van de vloerbekleding uit, voorbereiding van de ondergrond inbegrepen.
 - Wacht na de plaatsing van de vloerbekleding minstens 48 uur vóór u de vloerverwarming weer aanzet.
 - Vermijd bruuske temperatuurverschillen door uw thermostaat stapsgewijs hoger of lager te zetten (met stappen van max. 5°C per dag).



BENODIGDHEDEN

- Krijt of markeerpotlood
- Lat en rolmeter
- Breekmes en trimmer voor de snijranden
- Gekarteld plamuurmes voor de lijm
- Aandrukrol
- Aandrukrol 50 kg
- Acryllijm of permanente lijm voor vinyl vloerbekleding, geschikt voor de onderkant van de vloerbekleding (zie verder de aanbevelingen voor het aanbrengen van de lijm).



BELANGRIJK

Check uw vloerbekleding vóór u ze legt op eventuele visuele onvolkomenheden. Doe dat met goed licht. Leg geen beschadigde of onvolkomen stukken. Neem bij elke onvolkomenheid meteen contact op met uw dealer.



TIP

Plan de vloerbekleding als allerlaatste in uw werkplanning, om beschadiging te voorkomen. Kan dat toch niet? Bescherm de gelegde vloerbekleding dan met plastic of karton.





AANBEVOLEN LIJM

De onderstaande lijmsorten zijn door hun fabrikanten getest en goedgekeurd voor onze vloerbekleding. Hebt u voor een specifieke toepassing contactlijm nodig? Gebruik dan geen neopreenlijm, maar liever contactlijm op waterbasis of op basis van polyurethaan.

Belangrijk ! Lees altijd goed de aanbevelingen en richtlijnen van de lijmfabrikant.

ACRYLLIJM VOOR VOLLEDIGE VERLIJMING (rollen, tegels en vormen):

BOSTIK	F BALL	THOMSIT	UZIN
Stix A300 Multi Floor	F44	Thomsit K188E	KE 2000S
Stix A800 Premium	F45	Thomsit K188S	KE 66
Sadertac V6	F46	Thomsit K150	KE 28
Sadertech V8	F48 Plus	Thomsit K188	KE 68
	F49	Thomsit UK800	
XL BRANDS	MAPEI	CÉGÉCOL / SIKA	HB FULLER
5900 (USA)	Ultrabond ECO 370	Cégé 100 HQ-T Premium	TEC 540
	Ultrabond ECOV4SP	Cégé 100Technic	TEC 522
		SikaBond 135 PVC	
		SikaBond 150 Premium Floor	
STAUF	COLLAK		
High-Tack D737 (USA)	WA-1040		

PERMANENTE LIJM (alleen geschikt voor tegels en XL-tegels):

Gebruikt u de lijm op een absorberende ondergrond? Breng dan eerst een aangepaste primer aan om de eigenschappen van de permanente lijm te behouden (zie de aanbevelingen van de lijmproducent).

BOSTIK	F BALL	THOMSIT	UZIN
Fix A760Tech	F41 (USA)	Thomsit T435	U2500
XL BRANDS	MAPEI	HB FULLER	STAUF
2230 (USA)	Ultrabond ECO Fix	TEC 542	D764
COLLAK			
WA-25			

ALTERNATIEVE PLAATSING (voor tijdelijke projecten):

Ontdek de mogelijkheid van innovatieve en milieuvriendelijke alternatieve installaties met **IOBAC MagTabs magnetische pads** of **EVERY DENNISON Flooring Adhesive FT4361 stickers**. Deze methoden bieden een snellere, groenere en flexibelere installatie.

Door de installatietijd en het gebruik van chemicaliën te verkorten en een grotere flexibiliteit te bieden, voldoen ze aan de behoeften van projecten met een beperkte tijd en stimuleren ze een circulaire economische aanpak. Als u de tegel verwijdert, blijft de ondergrond intact, net als de Dickson Woven Flooring-tegel, die dus gemakkelijk in een andere omgeving kan worden hergebruikt.

Deze installaties vallen niet onder de commerciële garantie van Dickson.

> PLAATSING VAN ROLLEN

> Algemene principes

Dickson® levert uw vloerbekleding in banen van 2 meter. Die moeten volledig verlijmd worden.

Elke geweven vloerbekleding kan natuurlijke structuurvariaties vertonen. Afhankelijk van kleur en vervlechting zullen de naden min of meer zichtbaar zijn en de authenticiteit van het weefsel accentueren.

- Oriënteer de banen naar de muur van het belangrijkste raam (richting van het licht) of in de lengterichting (richting van de passage).
- Leg de banen in een gang in de richting van de belangrijkste passage, behalve als er voor u andere voorschriften gelden.
- Leg alle banen in dezelfde richting. Dat geeft een homogener beeld. Om het u gemakkelijker te maken, staan er richtingpijltes op de onderkant.
- Controleer of de randen mooi recht zijn door ze tegen elkaar te leggen. Maak een dubbele insnijding als de randen beschadigd zijn of als de naad niet esthetisch oogt.
- Leg de naden tussen twee banen bij voorkeur buiten de zones waar wellicht het meest op gelopen wordt.
- Bescherm de naden op het einde met een profiel.
- Leg in één ruimte altijd banen van dezelfde partij.



TIP

Leg in ruimten met directe toegang naar buiten een doeltreffende absorberende mat bij de ingang of zorg voor een andere bescherming tegen vuil en vocht. Die houdt tot 80% vuil en vocht tegen. Handig voor het onderhoud, en het verlengt de levensduur van uw vloerbekleding.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid.



BELANGRIJK

De weefselstructuur geeft het oppervlak veel karakter en zorgt voor een natuurlijk spel met het licht. Afhankelijk van de kleur en de legrichting krijgt uw vloer diepe of subtielere kleurnuances, naar gelang van het perspectief en de lichtintensiteit.

Onze Dickson-vloerbekledingen bestaan uit een weefsel van PVC-gecoate polyester monofilamenten in combinatie met een akoestische en technische onderlaag door middel van heat-setting en coating. De werking van de warmte, in het hart van ons productieproces, laat de verschillende elementen van onze producten samensmelten, waardoor hun slijtvastheid en perfecte dimensionale stabiliteit gegarandeerd is. Zo kan de discrete samensmelting van polymeren aan de slijtzijde worden gedetecteerd zonder de kwaliteit van onze producten op enigerlei wijze te wijzigen.

> De banen aanbrengen



1. Leg de banen zo, dat de randen elkaar minstens 4 cm overlappen.




2. Maak een dubbele insnijding. Gebruik daarvoor uw lat en uw breekmes of ander geschikt materiaal (Railcut van Wolff, TIP-TOP van Janser ...). Snij de twee lagen tegelijk, in het midden van de overdekking tussen de twee banen. Gooi de reststukjes weg en check de kwaliteit van de naden. Herhaal deze stap als de naden niet perfect aansluiten.



3. Duid op de vloer aan waar de eerste baan moet liggen. Let erop dat u aan de twee kanten genoeg marge laat voor verbindingen en om aan te razeren.



4. Leg de baan langs de streep.

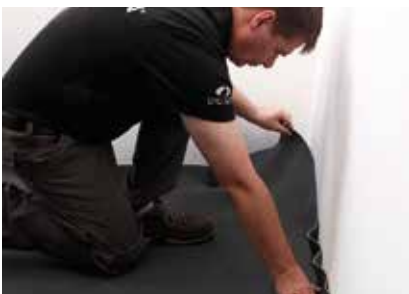

Laat een marge om te snijden langs muren of plinten.



5. Vouw de baan dubbel in het midden.



6. Breng de lijm regelmatig aan met een gekarteld plamuurmes zonder dikke strepen te maken.



7. Druk de baan op het oppervlak met lijm.



8. Effen de banen terwijl u de twee randen nauwgezet met elkaar verbindt, en druk de verbinding aan met uw drukroller. Druk daarna de hele verlijmde zone aan met de zwaardere drukroller. Herhaal dit verder voor de volgende banen.



9. Snij de vloerbekleding aan de rand, volgens de afmetingen van de ruimte, en volg zo nauwkeurig mogelijk muren, plinten, leidingen en andere speciale punten:

- a. Langs de muren als u de plinten pas achteraf plaatst,
- b. Langs de plinten als u die laat zitten.



10. Druk de vloerbekleding aan met de aandrukrol. Vouw de andere helft van de baan uit en herhaal voor die andere helft de stappen 6, 7, 8 en 9.

> Als u klaar bent met leggen:

De vloerbekleding moet schoon afgeleverd worden, ontdaan van lijmsporen en van ander afval van de plaatsing.

Wachttijden vóór u van uw nieuwe vloerbekleding kunt genieten :

- Voor gewoon gebruik: 24 uur nadat de vloerbekleding gelegd is.
- Wacht 72 uur (3 dagen) vóór de 1e grondige schoonmaakbeurt (zie onderhoudstips).
- Wacht ook 72 uur vóór u meubelen op de vloerbekleding zet.



BELANGRIJK

Gebruik pootbeschermers om uw vloerbekleding te beschermen tegen scherpe uiteinden. Gebruik geen pootbeschermers van rubber (want de olie in het rubber vormt onuitwisbare sporen).

> PLAATSING VAN TEGELS

(tegels 50x50 cm en tegels XL 100x100 cm)

> Algemene principes

Leg de tegels ofwel volledig verlijmd, ofwel verwijderbaar (de tegels worden vastgezet met permanente lijm).

Elke geweven vloerbekleding kan natuurlijke structuurvariaties vertonen. Afhankelijk van kleur en vervlechting zullen de naden min of meer zichtbaar zijn en de authenticiteit van het weefsel accentueren.

Schikking van de tegels: behalve als het anders beschreven staat in het bestek:

- Elke ruimte wordt afzonderlijk beschouwd.
- In dezelfde ruimte:
 - Voor een monolithische installatie is het noodzakelijk dat de tegels uit dezelfde partij komen en dat de dozen worden gemengd.
 - Voor het leggen van een dambord is het mogelijk om de partijen te mengen, maar het is noodzakelijk om de dozen te mengen.
- Maak als dat kan een werkplan met evenwichtige naden aan de rand van de ruimte, zodat er tegen de muren overal minstens halve tegels liggen.

Door de tegels goed te schikken, verbetert het esthetisch uitzicht van uw werk. Over het algemeen geeft een evenwichtige schikking aan de twee uiteinden van de ruimte het beste resultaat.

Hou een of twee verpakkingen over om tegels te vervangen die beschadigd zouden raken.



BELANGRIJK

Check uw vloerbekleding vóór u ze legt op eventuele visuele onvolkomenheden. Doe dat met goed licht. Leg geen beschadigde of onvolkomen tegels. Neem bij elke onvolkomenheid meteen contact op met uw dealer.


De weefselstructuur geeft het oppervlak veel karakter en zorgt voor een natuurlijk spel met het licht. Afhankelijk van de vorm, de kleur en de werktekening krijgt uw vloer diepe of subtielere kleurnuances, naar gelang van het perspectief en de lichtintensiteit.

Onze Dickson-vloerbekledingen bestaan uit een weefsel van PVC-gecoate polyester monofilamenten in combinatie met een akoestische en technische onderlaag door middel van heat-setting en coating. De werking van de warmte, in het hart van ons productieproces, laat de verschillende elementen van onze producten samensmelten, waardoor hun slijtvastheid en perfecte dimensionale stabiliteit gegarandeerd is. Zo kan de discrete samensmelting van polymeren aan de slijtzijde worden gedetecteerd zonder de kwaliteit van onze producten op enigerlei wijze te wijzigen.




TIP

Leg in ruimten met directe toegang naar buiten een doeltreffende absorberende mat bij de ingang of zorg voor een andere bescherming tegen vuil en vocht. Die houdt tot 80% vuil en vocht tegen. Handig voor het onderhoud, en het verlengt de levensduur van uw vloerbekleding.

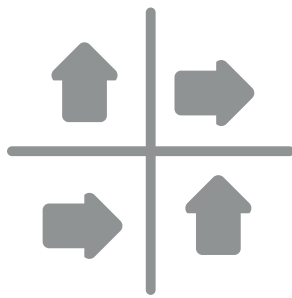

**Plaatsing in
dambordpatroon**

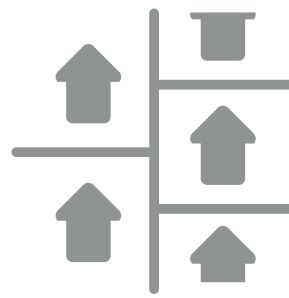

Ashlarplaatsing

Al onze gamma's zijn beschikbaar in tegels en kunnen geplaatst worden in dambordpatroon of in Engels verband (Ashlarplaatsing), de perfecte oplossing voor een uniform uitzicht. Op een technische vloer raden we ashlarplaatsing aan: dat geeft het mooiste resultaat met vrijwel onzichtbare naden.

> Tegels plaatsen in dambordpatroon

a. De asrichting van de plaatsing bepalen

Afmetingen van de ruimte: L x B in meter. Afmetingen van een tegel: t in meter.

Teken twee assen op de grond om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

Bereken het aantal N nodige tegels om de lengte van de ruimte te bedekken: $N = L/t$. Rond N af naar boven.

- Als N even is, begint u de tegels te plaatsen langs de bepaalde as.


- Als N oneven is, vershuift u de as een halve tegel ($t/2$) en begint u de tegels te plaatsen langs die nieuwe as.

Maak dezelfde berekening voor de breedte van de ruimte (B): bereken het aantal n nodige tegels om de breedte van de ruimte te bedekken: $n = B/t$.


- Als n even is, begint u de tegels te plaatsen langs de bepaalde as.

- Als n oneven is, vershuift u de as een halve tegel ($t/2$) en begint u de tegels te plaatsen langs die nieuwe as.


Als N en n even zijn

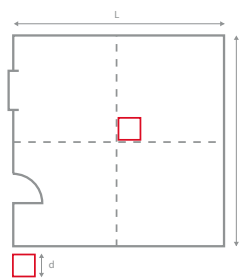


Als N oneven is en n even

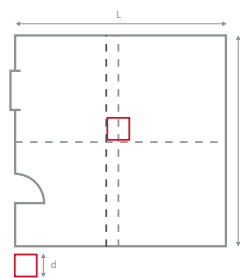

Als N even is en n oneven

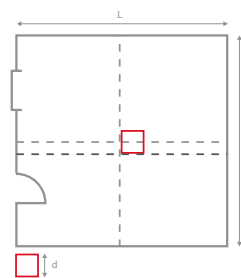


Als N en n oneven zijn

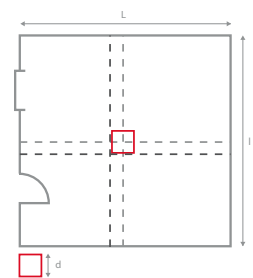

Leg de assen in een kleine ruimte dicht bij de ingang.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de tegels in de lijm kunt leggen terwijl de lijm nog actief is.

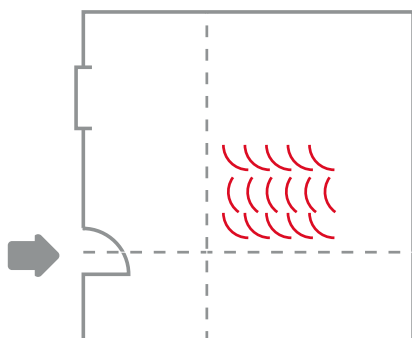

DE LIJM AANBRENGEN


Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid.

c. Positioneer de eerste tegel op de kruising van de twee assen en begin trapsgewijs te plaatsen.

- **Rechtstandigheid** : controleer regelmatig of de tegelranden mooi op elkaar aansluiten.

- **Naden** : check of de tegelranden aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere tegels.

Door de tegels niet trapsgewijs te leggen, kunt u openingen krijgen tussen de tegels.

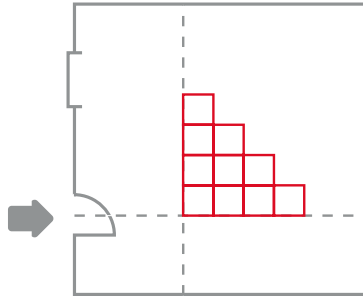

d. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:



Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

e. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.


> Ashlarplaatsing (in Engels verband)

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.


Afmetingen van de ruimte: $L \times B$ in meter. Afmetingen van een tegel: t in meter.

Bereken het aantal N nodige tegels om de lengte van de ruimte te bedekken: $N = L/t$. Rond N af naar boven.

Als N even is, begint u de tegels te plaatsen langs de bepaalde as.

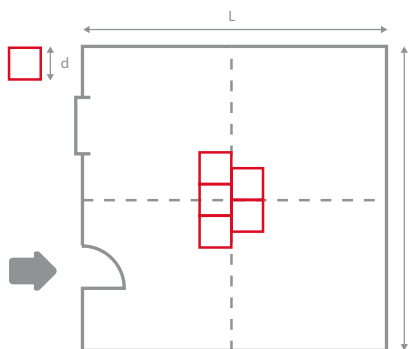

Als N oneven is, verschuift u de as een halve tegel ($t/2$) en begint u de tegels te plaatsen langs die nieuwe as.

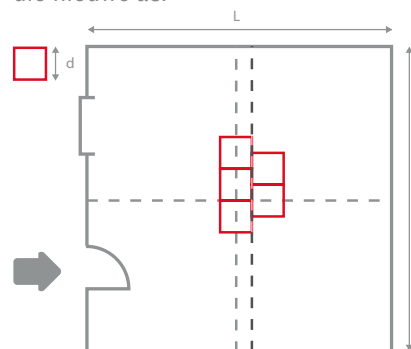

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de tegels in de lijm kunt leggen terwijl de lijm nog actief is.

c. Positioneer de eerste tegel op de kruising van de twee assen en begin trapsgewijs te plaatsen.

- **Rechtstandigheid** : controleer regelmatig of de tegelranden mooi op elkaar aansluiten.

- **Naden** : check of de tegelranden aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere tegels.

Door de tegels niet trapsgewijs te leggen, kunt u openingen krijgen tussen de tegels.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6.
Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid.

d. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:



Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol

e. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Als u klaar bent met leggen :

De vloerbekleding moet schoon afgeleverd worden, ontdaan van lijmsporen en van ander afval van de plaatsing.

Wachttijden vóór u van uw nieuwe vloerbekleding kunt genieten :

- Voor gewoon gebruik: 24 uur nadat de vloerbekleding gelegd is.
- Wacht 72 uur (3 dagen) vóór de 1e grondige schoonmaakbeurt (zie onderhoudstips).
- Wacht ook 72 uur vóór u meubelen op de vloerbekleding zet.



BELANGRIJK

Gebruik pootbeschermers om uw vloerbekleding te beschermen tegen scherpe uiteinden. Gebruik geen pootbeschermers van rubber (want de olie in het rubber vormt onuitwisbare sporen).

> PLAATSING VAN PLANKEN EN VORMEN

> Algemene principes

De planken en vormen worden volledig verlijmd.

Elke geweven vloerbekleding kan natuurlijke structuurvariaties vertonen. Afhankelijk van kleur en vervlechting zullen de naden min of meer zichtbaar zijn en de authenticiteit van het weefsel accentueren.

Schikking van de planken: behalve als het anders beschreven staat in het bestek:

- Elke ruimte wordt afzonderlijk beschouwd.
- Leg in één ruimte altijd planken en vormen van dezelfde partij.
- Oriënteer de planken en vormen in de richting van het licht of in de lengterichting.
- Leg de planken of vormen in een gang in de richting van de passage.
- Maak als dat kan een werkplan met evenwichtige naden aan de rand van de ruimte, zodat er tegen de muren overal minstens halve planken of vormen liggen.

Door de planken of vormen goed te schikken, verbetert het esthetisch uitzicht van uw werk. Over het algemeen geeft een evenwichtige schikking aan de twee uiteinden van de ruimte het beste resultaat.

Hou een of twee verpakkingen over om tegels te vervangen die beschadigd zouden raken.



BELANGRIJK

Check uw vloerbekleding vóór u ze legt op eventuele visuele onvolkomenheden. Doe dat met goed licht. Leg geen beschadigde of onvolkomen tegels. Neem bij elke onvolkomenheid meteen contact op met uw dealer.

De weefselstructuur geeft het oppervlak veel karakter en zorgt voor een natuurlijk spel met het licht. Afhankelijk van de vorm, de kleur en de werktekening krijgt uw vloer diepe of subtielere kleurnuances, naar gelang van het perspectief en de lichtintensiteit.

Onze Dickson-vloerbekledingen bestaan uit een weefsel van PVC-gecoate polyester monofilamenten in combinatie met een akoestische en technische onderlaag door middel van heat-setting en coating. De werking van de warmte, in het hart van ons productieproces, laat de verschillende elementen van onze producten samensmelten, waardoor hun slijtvastheid en perfecte dimensionale stabiliteit gegarandeerd is. Zo kan de discrete samensmelting van polymeren aan de slijtzijde worden gedetecteerd zonder de kwaliteit van onze producten op enigerlei wijze te wijzigen.



TIP

Leg in ruimten met directe toegang naar buiten een doeltreffende absorberende mat bij de ingang of zorg voor een andere bescherming tegen vuil en vocht. Die houdt tot 80% vuil en vocht tegen. Handig voor het onderhoud, en het verlengt de levensduur van uw vloerbekleding.

> Plaatsing van planken

Planken
25 X 100 cm


Planken XL
50 X 100 cm




Er zijn vier aanbevolen manieren van plaatsen: in Engels verband, in visgraatpatroon, trapsgewijs of in dambordpatroon.

1. Plaatsing in Engels verband


Dit kan met een of meer kleuren, met planken of planken XL.

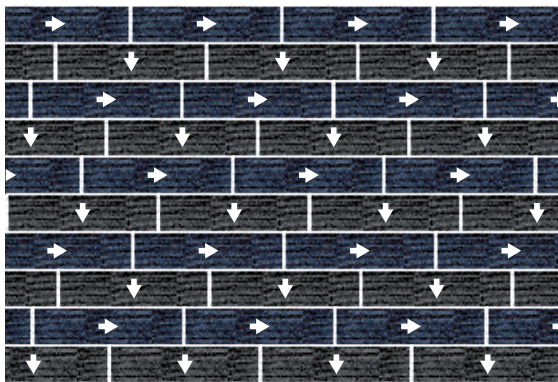


Plaatsing in Engels verband met onregelmatig verdeelde naden in één kleur met planken in schering- en inslagrichting.

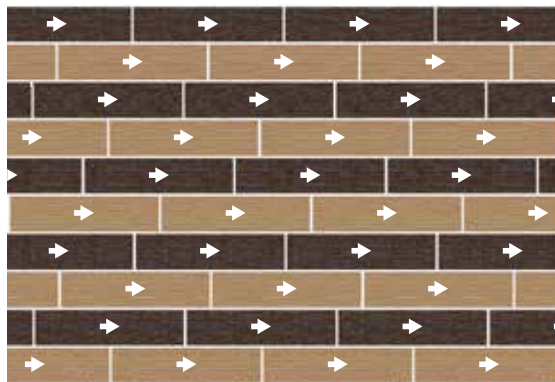

Plaatsing in Engels verband met onregelmatig verdeelde naden in twee kleuren.

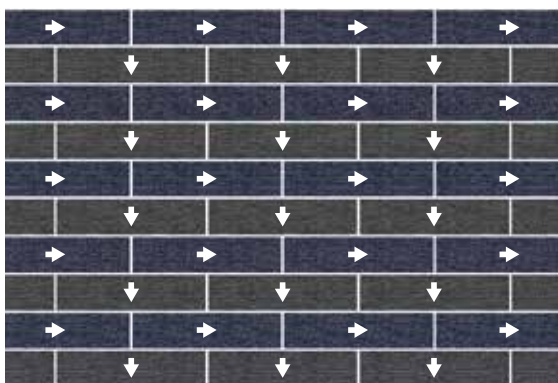

Plaatsing in Engels verband gerealiseerd in één kleur met planken in schering- en inslagrichting..

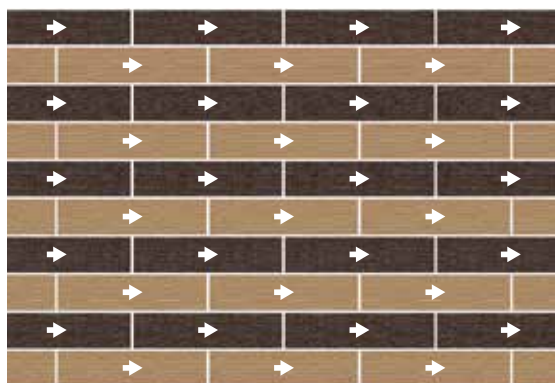

Plaatsing in Engels verband gerealiseerd met tweekleurige planken in inslagrichting.

Manier van werken:

Afmetingen van de ruimte: L x B in meter. Afmetingen van de strook: X (breedte) x Y (lengte) in meter.

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

b. Bereken het aantal n nodige planken om de breedte van de ruimte te bedekken: $n = B/X$

Rond n af naar boven.

- Als n even is, begint u de planken te plaatsen langs de bepaalde as.

- Als n oneven is, verschuift u de as een halve strook ($X/2$) en begint u de planken te plaatsen langs die nieuwe as.


Bereken daarna het aantal N nodige planken om de lengte van de ruimte te bedekken: $N = L/Y$.

Rond N af naar boven.


- Als N even is, begint u de planken te plaatsen langs de bepaalde as.

- Als N oneven is, verschuift u de as een halve strook ($Y/2$) en begint u de planken te plaatsen langs die nieuwe as.


Als N en n even zijn

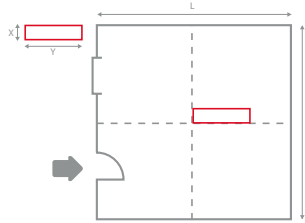


Als N oneven is en n even

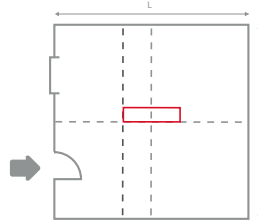

Als N even is en n oneven

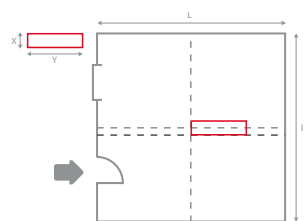

Als N en n oneven zijn

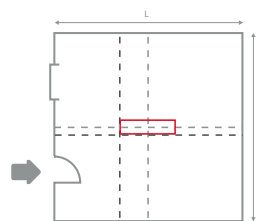

Leg de assen in een kleine ruimte dicht bij de ingang, zodat u de hele ruimte in één keer kunt instrijken met lijm.

Legt u de planken in Engels verband met onregelmatig verdeelde naden? Verleg de as in de lengte dan met $1/3$ strook (33 cm).

Legt u de planken in steensverband? Verleg de as dan in de lengte dan met $1/2$ strook (50 cm).

c. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de planken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm nog actief is.

d. Positioneer de eerste strook zoals hieronder beschreven staat.

e. Leg daarna de andere planken rond de eerste

• **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig of de randen mooi op elkaar aansluiten.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid

• **Naden:** check of de randen aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere planken.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

f. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:



Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele oppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

g. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte

2. Plaatsing in visgraatpatroon:

U kunt op verschillende manieren in visgraatpatroon plaatsen om verschillende aspecten te krijgen. Visgraatpatroon kan met planken (25 x 100 cm) of met planken XL (50 x 100 cm).



Visgraatpatroon in één kleur met planken in schering- en inslagrichting.



Visgraatpatroon in twee kleuren.



Dubbel visgraatpatroon in één kleur met planken in schering- en inslagrichting.





Dubbel visgraatpatroon in twee kleuren.

Manier van werken:

a. Trek een as om te bepalen waar u de eerste strook gaat leggen:

- Heeft de kamer perfecte hoeken van 90° , meet dan de breedte B van de ruimte en teken de as. Bepaal het middelpunt van de as. Leg de eerste planken naast die as, vertrekkend vanuit het midden (zoals hieronder).

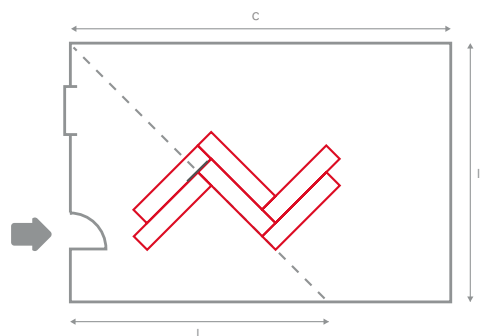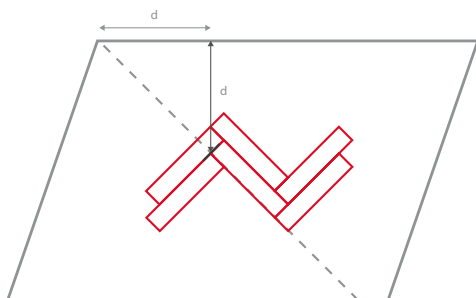

- Zijn de muren niet perfect 90° ? Trek dan een loodrechte lijn op een afstand a van een van de hoeken, nadat u bepaald hebt welke muur de richting moet aangeven. Meet de afstand a op de loodrechte lijn. Teken een as die de hoek en het middelpunt van de lijn met elkaar verbindt en die u verlengt tot de muur aan de overkant. Bepaal ook het midden van deze as. Leg de eerste strook naast die as, vertrekkend vanuit het midden (zoals in het schema hieronder).

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de planken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm nog actief is.

c. Positioneer de eerste strook zoals beschreven staat in a.

d. Leg daarna de andere planken rond de eerste

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig of de randen mooi op elkaar aansluiten.

- **Naden:** check of de randen aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere planken.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:



Druk de randen aan met de aandrukrol.




Druk het hele oppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

3. Trapsgewijs plaatsen:

U kunt op verschillende manieren trapsgewijs plaatsen om verschillende aspecten te krijgen. Trapsgewijs plaatsen kan met planken (25x100 cm) of met planken XL (50x100 cm).

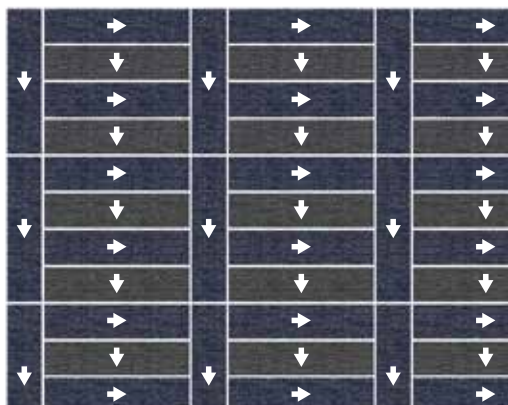

Trapsgewijs plaatsen in één kleur met planken in schering- en inslagrichting.



Trapsgewijs plaatsen in twee kleuren.

Manier van werken:

Afmetingen van de ruimte: L x B in meter. Afmetingen van één strook: X (breedte) x Y (lengte) in meter.

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen en voor evenwicht tussen de planken.

b. Bereken het aantal nodige planken om de hele breedte van de ruimte te bedekken: $n = B/X$.


Rond n af naar boven. Zo krijgt u het aantal volledige planken die u nodig hebt voor de breedte van de ruimte.




DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid


Als n even is, begint u de planken te plaatsen langs de bepaalde as:

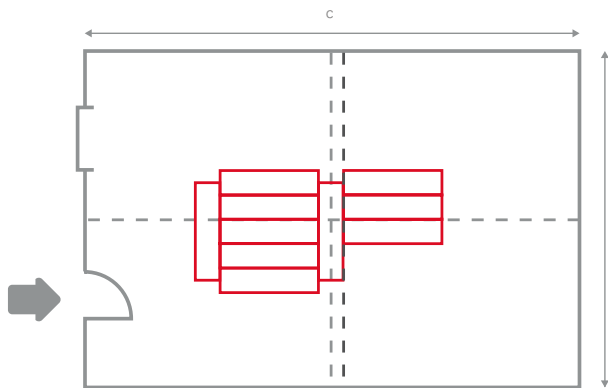

Als n oneven is, vershuift u de as een halve strook ($X/2$) en begint u de planken te plaatsen langs die nieuwe as:

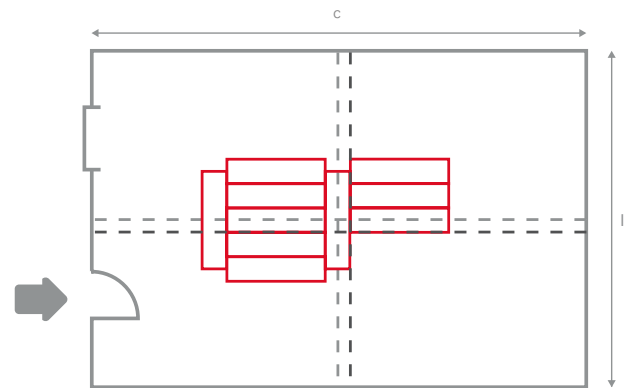

Check voor u begint het evenwicht tussen de planken en zorg dat ze lang genoeg zijn. Als dat niet zo is, verleg de as in de breedte dan met een halve strook (50 cm). Zie de schets hieronder:

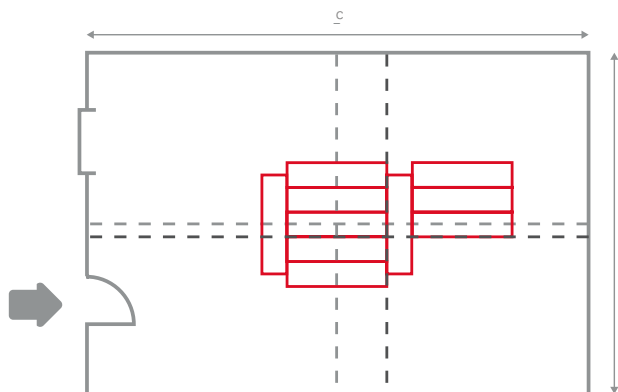

DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid.

c. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de planken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm nog actief is.

d. Positioneer de eerste strook zoals beschreven staat in a.

e. Leg daarna de andere planken rond de eerste

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig of de randen mooi op elkaar aansluiten.
- **Naden:** check of de randen aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere planken.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

f. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:



Druk de randen aan met de aandrukrol.




Druk het hele oppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.


g. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

4. Plaatsing in dambordpatron:

Deze manier van plaatsen kan met planken (25x100 cm) of met planken XL (50x100 cm), in één kleur in schering- en inslagrichting, of in twee kleuren.

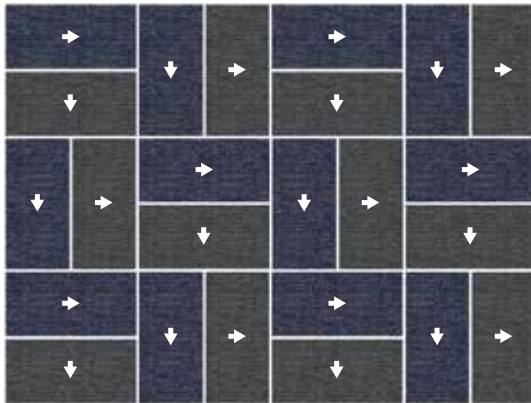

Plaatsing in dambordpatroon in één kleur met planken XL in schering- en inslagrichting.

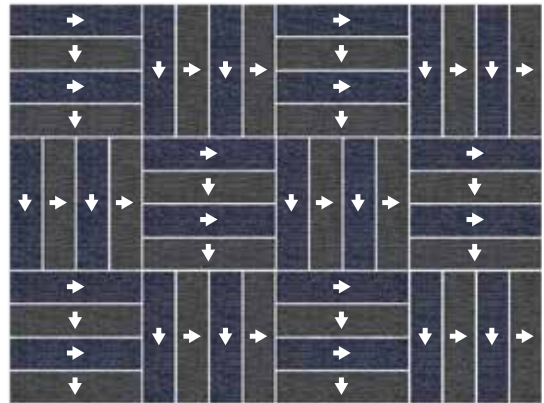


Plaatsing in dambordpatroon in één kleur met planken XL in schering- en inslagrichting.

Manier van werken:

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen

Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte:

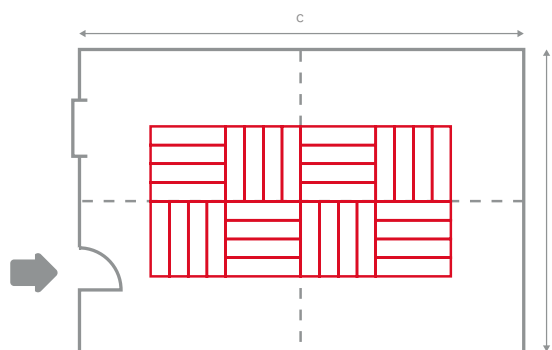

DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de planken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm nog actief is.

c. Positioneer de eerste strook zoals beschreven staat in a.

d. Leg de andere planken rond de eerste.

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig of de randen mooi op elkaar aansluiten.
- **Naden:** check of de randen aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere planken.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:




Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele oppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Plaatsing van zeshoeken

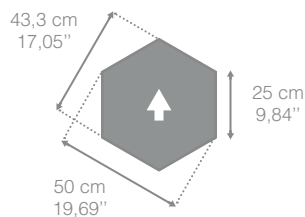

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.



Plaatsing van zeshoeken in één kleur.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid

Manier van werken:

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de zeshoeken in de lijm kunt leggen terwijl de lijm nog actief is.


c. Positioneer de eerste zeshoek in het midden van de ruimte.

d. Leg de andere zeshoeken rond de eerste. Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van de plaatsing van de zeshoeken nauwkeurig volgt.

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig of de randen mooi op elkaar aansluiten.

- **Naden:** check of de randen aan alle kanten goed aansluiten bij de andere zeshoeken.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

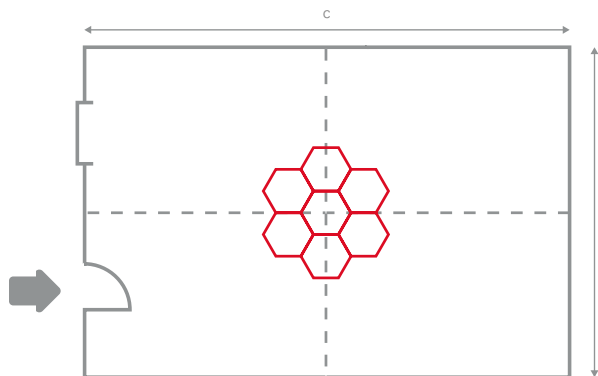

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:




Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Plaatsing van halve-zeshoeken

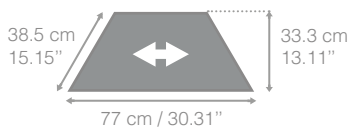

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.



Plaatsing van half-zeshoeken in twee kleuren.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid

Manier van werken:

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de halve zeshoeken in de lijm kunt leggen terwijl die nog actief is.

c. Positioneer de eerste halve zeshoek in het midden van de ruimte.

d. Leg daarna de andere halve zeshoeken rond de eerste. Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van de plaatsing van de halve zeshoeken nauwkeurig volgt.

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig of de randen van de halve zeshoeken mooi op elkaar aansluiten.


- **Naden:** check of de randen van de halve zeshoeken alle vier mooi aansluiten bij de andere halve zeshoeken.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:




Druk de randen aan met de aandrukrol.

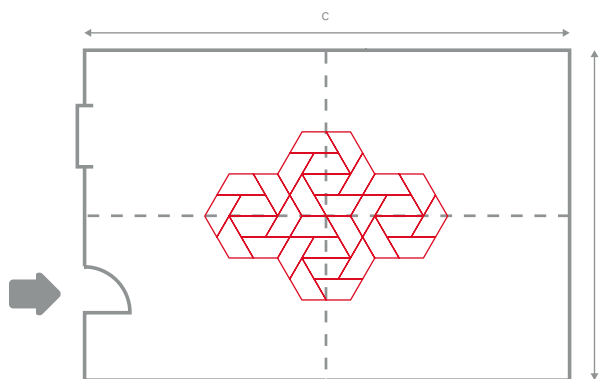

Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Plaatsing van gamma's

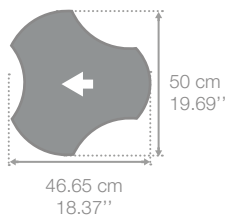

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.



Plaatsing van gammas in één kleur.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid

Manier van werken:

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de gamma's in de lijm kunt leggen terwijl die nog actief is.

c. Positioneer de eerste gamma in het midden van de ruimte.


d. Leg daarna de andere gamma's rond de eerste.

Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van de plaatsing van de gamma's nauwkeurig volgt.

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig de positionering van de gamma's.

- **Naden:** check of de randen van de gamma's overal mooi bij elkaar aansluiten.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

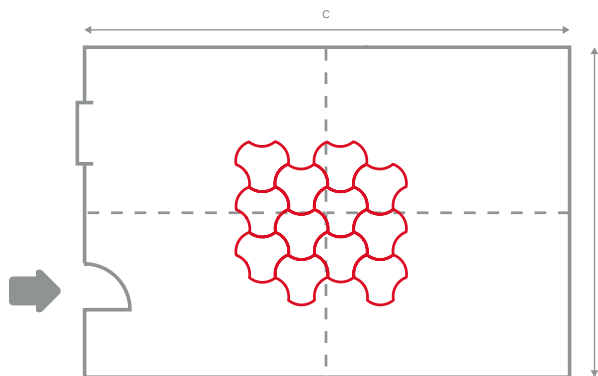

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:




Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Plaatsing van prisma's

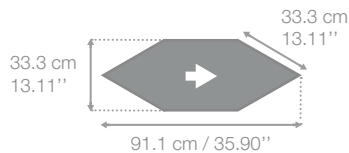

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.



Plaatsing van zeshoeken in twee kleuren.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid

Manier van werken:

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de prisma's in de lijm kunt leggen terwijl die nog actief is.


c. Positioneer het eerste prisma in het midden van de ruimte.

d. Leg daarna de andere prisma's rond het eerste. Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van de plaatsing van de prisma's nauwkeurig volgt.

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig de positionering van de prisma's.

- **Naden:** check of de randen van de prisma's alle zes mooi bij elkaar aansluiten.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

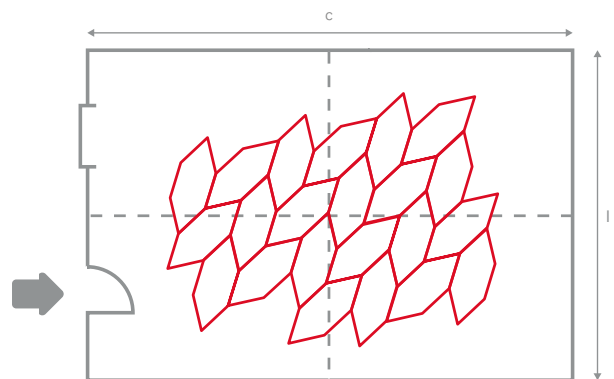

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:




Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Plaatsing van driehoeken

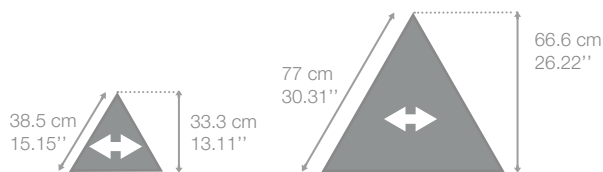

Deze plaatsing kan met één of meer kleuren.



Plaatsing van driehoeken in één kleur.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid

Manier van werken:

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de driehoeken in de lijm kunt leggen terwijl die nog actief is.


c. Positioneer de eerste driehoek in het midden van de ruimte.

d. Leg daarna de andere driehoeken rond de eerste. Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van de plaatsing van de driehoeken nauwkeurig volgt.

• **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig de positionering van de driehoeken.

• **Naden:** check of de randen van de driehoeken alle drie mooi bij elkaar aansluiten.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

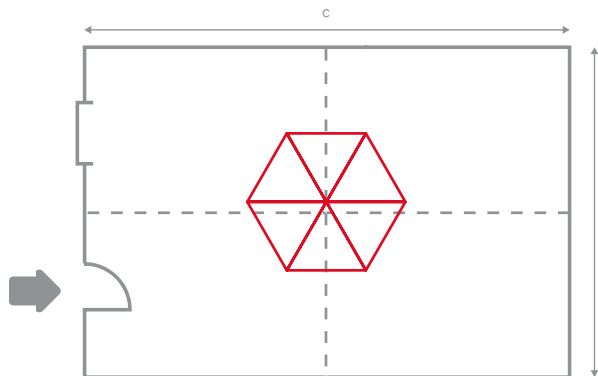

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:



Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Plaatsing planken en tegels in verschillende vormen

Planken
25 X 100 cm

Planken XL
50 X 100 cm




Tegels
50 X 50 cm

Tegels XL
100 X 100 cm



De hieronder genoemde vormen kunnen samen geplaatst worden in composities met een of meer kleuren, afhankelijk van het beoogde effect.

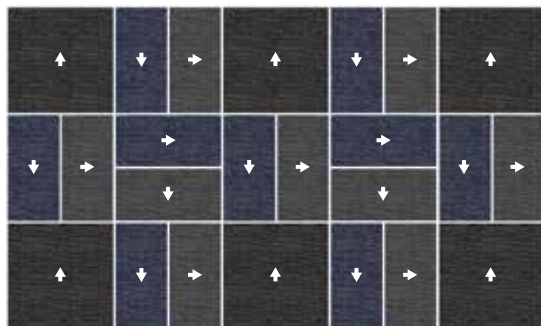

Plaatsing van planken XL en tegels XL in 2 kleuren.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid

Manier van werken:

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de vormen in de lijm kunt leggen terwijl die nog actief is.

c. Positioneer de eerste vorm in het midden van de ruimte.


d. Leg daarna de andere vormen rond de eerste.

Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van de plaatsing van de vormen nauwkeurig volgt.

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig de positionering van de vormen.

- **Naden:** check of de randen van de vormen allemaal mooi bij elkaar aansluiten.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

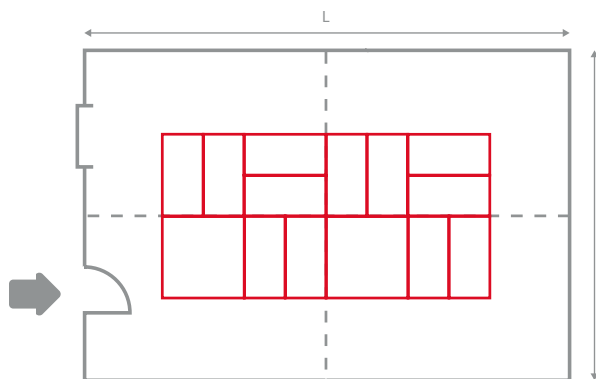

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:




Druk de randen aan met de aandrukrol.




Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.

> Plaatsing van halve zeshoeken en driehoeken in verschillende vormen

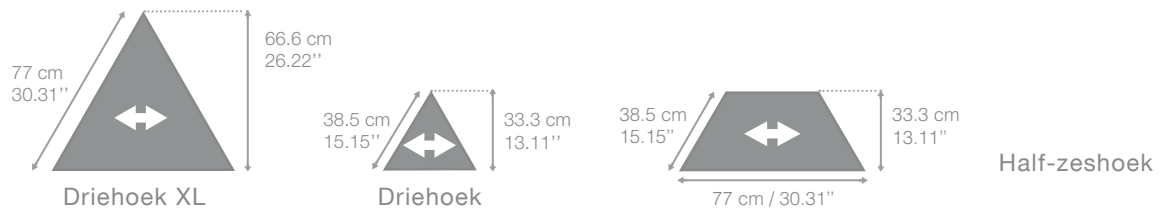

De hieronder genoemde vormen kunnen samen geplaatst worden in composities met een of meer kleuren, afhankelijk van het beoogde effect.

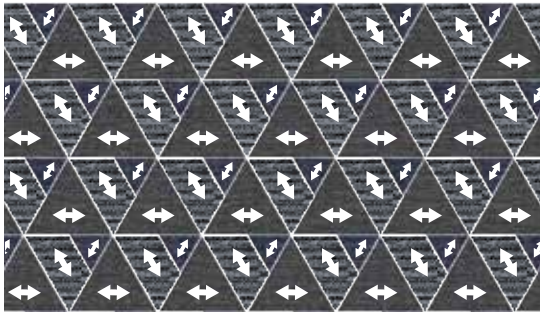

Plaatsing van driehoeken XL, driehoeken en half-zeshoeken in één kleur.



DE LIJM AANBRENGEN

Zie de aanbevelingen op pagina 6. Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de tijden en de voorgeschreven hoeveelheid

Manier van werken:

a. Teken twee assen om het middelpunt van de ruimte te bepalen.

Plan de plaatsing zoals in het schema hieronder voor evenwicht tegen de muren van de ruimte.

b. Bestrijk een redelijk oppervlak met lijm, zodat u de vormen in de lijm kunt leggen terwijl die nog actief is.

c. Positioneer de eerste vorm in het midden van de ruimte.


d. Leg daarna de andere vormen rond de eerste.

Het kleureffect krijgt u alleen als u de richting van de plaatsing van de vormen nauwkeurig volgt.

- **Rechtstandigheid:** controleer regelmatig de positionering van de vormen.

- **Naden:** check of de randen van de vormen allemaal mooi bij elkaar aansluiten.

Door deze regels niet te volgen, kunt u openingen krijgen tussen de naden.

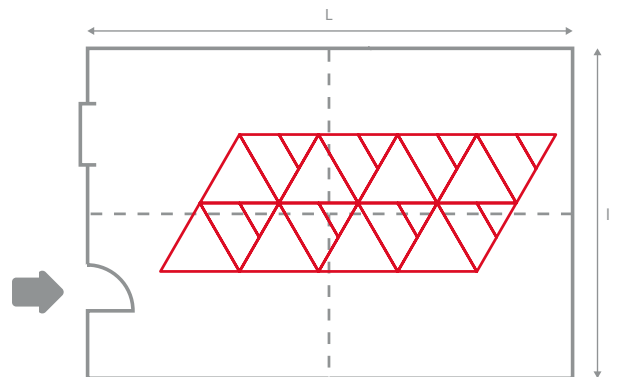

e. Aandrukken: dit is verplicht en gebeurt in twee stappen:



Druk de randen aan met de aandrukrol.



Druk het hele tegeloppervlak aan met de zwaardere aandrukrol.

f. Herhaal dit voor het hele oppervlak van de ruimte.



WOVEN FLOORING

BY DICKSON



10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex
France
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
www.dickson-constant.com

DICKSON® Performance fabrics for:
solar protection - outdoor furniture - indoor furniture
marine furnishing - flooring